Bun venit

Bun venit în lumea comunicaţiilor radio digitale de la Motorola! Suntem încântaţi că aţi ales telefonul Motorola fără fir V600 GSM.

Acest ghid însoţeşte ghidul utilizatorului *User Guide*, care vine în pachetul telefonului mobil Motorola V600 GSM. Pentru informaţii generale despre utilizarea telefonului, consultaţi ghidul *User Guide*. Acest ghid conţine informaţii despre teme şi caracteristici care nu sunt descrise detaliat în ghidul *User Guide*.

www.motorola.com

MOTOROLA şi simbolul M stilizat sunt înregistrate la US Patent & Trademark Office. Mărcile comerciale pentru Bluetooth sunt deținute de proprietar şi utilizate de Motorola, Inc. sub licență. Java şi toate celelalte mărci comerciale bazate pe Java sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale Sun Microsystems, Inc. în S.U.A. şi în alte țări. Toate celelalte nume de produse şi servicii sunt proprietatea respectivilor deținători.

© Motorola, Inc. 2003.

Notiță despre drepturile de autor asupra software-ului
Produsele Motorola descrise în acest manual pot include software de la Motorola sau de la o terță parte, stocat în memoriile cu semiconductoare sau pe alte suporturi. Legile din Statele Unite şi din alte țări acordă furnizorilor de software de la Motorola şi de la terțe părți anumite drepturi exclusive pentru software-ul cu drept de autor, cum ar fi drepturi exclusive de distribuire şi reproducere a software-ului cu drept de autor. Din acest motiv, orice software cu drept de autor conținut în produsele Motorola nu poate fi modificat, decompilat, distribuit sau reprodus în nici un fel, până la limita permisă de lege. În plus, achiziționarea produselor Motorola nu trebuie considerată ca o acordare directă sau indirectă, prin înstrăinare sau în alt fel, a dreptului de licență supus drepturilor de autor, a patentelor sau aplicațiilor patentelor la Motorola sau la oricare furnizor de software terță-parte, cu excepția licenței pentru utilizare normală, neexclusivă, fără drepturi de autor, care rezultă din acțiunea legii la vânzarea produsului.

Întrucât specificațiile şi caracteristicile produsului pot fi subiectul modificărilor fără preaviz, facem tot ce este posibil pentru ca manualele utilizatorului să fie actualizate în mod regulat, pentru a reflecta revizuirile privind funcționalitatea produsului. Totuşi, în cazul nefericit în care versiunea manualului dvs. nu reflectă corespunzător funcționalitatea internă a produsului, aduceți-ne la cunoştință acest lucru. De asemenea, puteți accesa versiuni actualizate ale manualelor noastre în secțiunea pentru consumatori a sitului web Motorola, la http://www.motorola.com.

Harta meniurilor

Meniu Principal

Jocuri şi aplicaţii

Multimedia
- Teme
- Aparat foto
- Imagini
- Sunete
- MixajMoto
- Filme

Instrumente
- Aplicaţii SIM
- Calculator
- Agendă
- Comenzi Rapide
- Înregistrări Vocale
- Ceas Deşteptător
- Chat
- Servicii formare număr
  - Barare apeluri
  - Apelare nr. fixate
  - Apelare servicii
  - Apelare Rapidă

Setări
(vezi pagina următoare)

IM

AccesWeb
- Browser
- Comenzi Rapide Web
- Pagini stocate
- Istorie
- Mergi la URL
- Sesiuni Web
- Setare browser

Agendă Telefonică

Apeluri recente
- Apeluri primite
- Apeluri efectuate
- Blocnotes
- Durată apel
- Cost apel
- Durată Date
- Volume Date

Mesaje
- Creare Mesaj
- Mesagerie Vocală
- Inbox mesaje
- Mesaje email
- Mesaje Browser
- Servicii informaţii
- Mesaje Predefinite
- Outbox
- Drafts

Acesta este aspectul meniului principal standard. **Organizarea meniurilor şi numele funcţiilor pot fi diferite în telefonul dvs.** Nu toate funcţiile sunt disponibile pentru toţi utilizatorii.

Meniul Setări

Personalizare
- Ecran de pornire
- Meniu Principal
- Stil color
- Formulă de salut
- Imagine Fundal
- Protector Ecran
- Apelare Rapidă

Stiluri avertizare
- Stil sonerie
- Detalii *Stil*
- Lumini eveniment
- Tonurile mele

Conexiune
- Legătură Bluetooth
- Sincronizare

Redirecţionare apel
- Apeluri Voce
- Apeluri de fax
- Apeluri de date
- Anulează toate
- Stare Redirecţionări

Setare în convorbire
- Contor în convorbire
- Setare cost apeluri
- ID apelant
- Voce şi Fax
- Opţiuni răspuns
- Apel în aşteptare

Setare iniţială
- Ora şi data
- Formare nr. cu o tastă
- Lumină fundal
- Defilare
- Limba
- Economisire baterie
- Contrast
- DTMF
- Resetare principală
- Resetare parametri

Status telefon
- Nr. mele de telefon
- Informaţii despre credit
- Linia activă
- Indicator baterie
- Alte informaţii

Căşti

Setări pentru maşină

Reţea

Securitate
- Blocare telefon
- Blocare aplicaţie
- Apelare nr. fixate
- Barare apeluri
- PIN SIM
- Parole noi

Instrumente Java
- Java App Loader
- Sistem Java
- Java Debug
- Start TCK
- Remove All Midlets

Comenzi rapide
Schimbare avertizare prin sonerie: Deschideţi clapa, apăsaţi tasta inferioară de volum pentru micşorarea volumului, apoi comutaţi la avertizare silenţioasă. Apăsaţi tasta superioară de volum pentru resetarea avertizării prin sonerie şi creşterea volumului.
Afişare număr propriu de telefon: Apăsaţi 1 #⌁ (în repaus)
Salt la lista apelurilor formate: Apăsaţi 0+ (în repaus)
Ieşire din sistemul de meniuri: Apăsaţi pe ⏻

Cuprins

Harta meniurilor 3
Mesaje 9
Configurarea Inbox-ului pentru mesaje 9
Trimiterea unui mesaj scurt de tip text 11
Trimiterea unui mesaj text predefinit 12
Trimiterea unui mesaj multimedia 12
Utilizarea şabloanelor MMS 16
Trimiterea unei scrisori multimedia 16
Vizualizarea stării mesajelor trimise 19
Sfaturi la trimiterea mesajelor 19
Primirea unui mesaj 20
Citirea, blocarea sau ştergerea unui mesaj 21
Memorarea unui obiect dintr-un mesaj sau dintr-o scrisoare multimedia 23
Citirea mesajelor browser-ului 24
Citirea mesajelor serviciului de informare 24
Utilizarea schimbului instantaneu de mesaje 29
Utilizarea caracteristicii Chat (Discuții) 34
E-mail (poştă electronică) 39
Configurarea Inbox-ului de e-mail 39
Trimiterea unui mesaj de e-mail 42
Inserarea unei scurte notițe în mesajul de e-mail 45
Vizualizarea stării mesajelor de e-mail trimise 45
Primirea unui mesaj de e-mail 46
Citirea, blocarea sau ştergerea unui mesaj de e-mail 47
Trimiterea şi primirea manuală a poştei electronice 49
Apelarea unui număr de telefon din mesajul de poştă electronică 49
Trimitere e-mail la o adresă de e-mail înglobată în mesaj . . 50

Accesul la o adresă Web aflată în mesajul de e-mail. 50
Crearea folderelor personale 51
Mutarea mesajelor de poştă electronică într-un folder personal 51
Redenumirea unui folder personal 52
Ştergerea unui folder personal. 52
Inițializarea agendei telefonice 53
Crearea unei intrări în agenda telefonică 54
Crearea unei liste grupate de corespondență 56
Memorarea codului PIN împreună cu un număr de telefon 58
Înregistrarea unui nume vocal pentru o intrare în agenda telefonică 59
Apelarea unei intrări din agenda telefonică 60
Memorarea numerelor lungi 60
Editarea unei intrări din agenda telefonică. 62
Ştergerea unei intrări din agenda telefonică 62
Setări pentru vizualizarea listei agendei telefonice 62
Sortarea listei agendei telefonice. 63
Stabilirea numărului principal la o intrare în agenda telefonică 64
Utilizarea vizualizărilor pe categorii din agenda telefonică 65
Copierea intrărilor între telefon şi cartela SIM 69
Verificarea capacității agendei telefonice. 71
Setarea preferinței de formare cu o tastă. 71
Sincronizarea intrărilor agendei telefonice. 72
Personalizarea telefonului dvs. 73
Personalizarea stilului semnalului de apel 73
Activarea identificărilor prin sonerie 73
Setarea volumului soneriei sau al sunetului produs la tastare 74
Stabilirea notificărilor (memento) 74

Setarea unui salut personalizat 75
Setarea textului din afişaj 75
Selectarea vizualizării pentru ceas 76
Afişarea sau ascunderea pictogramelor de meniu 76
Personalizarea tastelor funcționale şi a pictogramelor de meniu 77
Setarea vizualizării meniului 77
Personalizarea meniului 78
Stabilirea limbii meniurilor 78
Stabilirea modului de defilare în meniuri 78
Resetarea tuturor opțiunilor 79
Golirea tuturor informațiilor stocate 79
Crearea şi utilizarea comenzilor rapide 79
Optimizarea utilizării telefonului 84
Efectuarea unui apel pentru conferință 84
Redirecționarea apelurilor 84
Barare a apelurilor 87
Utilizarea apelării fixate 87
Utilizarea apelării serviciilor 88
Utilizarea apelării rapide 89
Utilizarea tonurilor DTMF 89
Monitorizarea utilizării telefonului 90
Utilizarea caracteristicilor pentru "Mâini libere" 99
Efectuarea apelurilor de date şi fax 103
Configurarea unei conexiuni fără fir cu funcția Bluetooth . . 108
Ajustarea setărilor de rețea 112
Monitorizarea încărcării bateriei 117
Vizualizarea specificațiilor telefonului 118
Agendă personală 119
Agendă 119
Ceas Deşteptător 127
Înregistrări vocale 129
Calculator 134

Securitate 137
Blocarea cartelei SIM 137
Blocarea şi deblocarea aplicațiilor 140
Ştiri şi divertisment 141
Micro-browser 141
Teme pentru telefon 146
Utilizarea fotografiilor şi imaginilor 147
Utilizarea clip-urilor video 150
Jocuri şi aplicații 152
Editarea sunetelor cu MotoMixer 157
Crearea tonurilor de apel 161
Aparatul de fotografiat 167
Aplicații în SIM 168
Remedierea unor probleme (depanare) 169
Index 177

Mesaje

Aveți posibilitatea să trimiteți şi să primiți mesaje conținând o varietate de obiecte media, incluzând aici text, fotografii, imagini, animații, sunete înregistrări vocale şi clip-uri video.

Configurarea Inbox-ului pentru mesaje

Este necesar să configurați cutia poştală de intrare (inbox) pentru mesaje, **înainte** de a trimite şi primi mesaje.

Observație: *De obicei, furnizorul de servicii a configurat deja pentru dvs. inbox-ul de mesaje.*

Găsirea funcției > **Mesaje**
> **Setare Mesaj**

Pentru inițializarea inbox-ului de mesaje, este necesar să configurați următoarele setări. Numele şi valorile actuale ale câmpurilor pot diferi, în funcție de tehnologiile disponibile ale furnizorului de servicii. Este posibil ca unele setări să nu fie disponibile la toate modelele de telefoane.

Opțiune	Descriere
Vizualizare Inbox	Afişați informații despre expeditor sau subiect la mesajul ilustrat.
Golire	Precizați numărul de zile cât doriți să păstrați mesajele în inbox sau numărul de mesaje pe care doriți să le păstrați.
Avertizare	Activați sau dezactivați în timpul apelurilor notificările şi avertizările de mesaje noi.

Opțiune	Descriere
Setare Mesaje scurte	Configurați următoarele caracteristici pentru *Serviciul de mesaje scurte* (SMS):
• **Nr. tel. Centru Servicii** Numărul de telefon al centrului de servicii care gestionează mesajele dvs. text trimise spre exterior.	
• **Expiră după**: Numărul de zile în care rețeaua va încerca să trimită mesajele text nelivrate.	
• **Tip răspuns** Tipul standard al răspunsului de trimis la un mesaj SMS primit-mesaj scurt (SMS), e-mail, fax sau pagină.	
• **Gateway email** Numărul portului pentru gateway-ul de e-mail care gestionează mesajele de e-mail spre exterior (solicită trimiterea unui mesaj text la o adresă de e-mail).	
Setare mesaj MMS	Configurați următoarele caracteristici ale *Serviciului pentru schimb de mesaje multimedia* (MMS):
• **Ascundere domeniu**: Specificați ce câmpuri sunt ascunse când compuneți un mesaj.	
• **Semnătură automată**: Creați o semnătură pe care o puteți adăuga mesajelor pe care le expediați.	
• **Filtru**: Refuzați mesajele sosite de la anumiți expeditori.	
• **Expiră după**: Numărul de zile în care rețeaua va încerca să trimită mesajele multimedia nelivrate.	
• **Tip răspuns**: Tipul standard al răspunsului de trimis la un mesaj MMS primit-mesaj scurt de tip text (SMS), mesaj multimedia sau scrisoare multimedia.	
• **Limită Mărime**: Dimensiunea maximă a mesajului sosit care va fi descărcat în telefon.	
• **Info Server**: Selectați serverul pe care îl utilizați (informațiile pot fi numai de vizualizat).	

Trimiterea unui mesaj scurt de tip text

Aveți posibilitatea să trimiteți un *mesaj scurt de tip text* prin SMS la alți utilizatori de telefoane mobile şi la adrese de poştă electronică.

Găsirea funcției > **Mesaje** > **Creare Mesaj** > **Mesaj scurt nou**

	Apăsați	Pentru
1	tastele	a introduce mesajul de tip text
	sau	
	SELECȚIE (⊙)	a selecta şi insera o notiță rapidă (vezi secțiunea următoare)
2	**OK** (⊙)	a memora mesajul
3	**MODIF.** (⊙)	a selecta **La**
4	tastele	a introduce 1 sau mai multe numere de telefon şi/sau adrese de poştă electronică
	sau	
	SELECȚIE (⊙)	a selecta numere/adrese din agenda telefonică sau din listele de apeluri recente
5	**OK** (⊙)	a memora numerele/adresele
6	**TERMIN.** (⊙)	a termina mesajul
7	**DA** (⊙)	a trimite mesajul
	sau	
	NU (⊙)	a anula mesajul sau a-l salva în folderul de schițe

Trimiterea unui mesaj text predefinit

Notițele scurte sunt mesaje text predefinite pe care le puteți trimite rapid (de exemplu, **În drumul meu**). De asemenea, puteți crea alte notițe scurte.

Găsirea funcției > **Mesaje** > **Mesaje Predefinite**

	Apăsați	Pentru
1		a defila la notița rapidă (mesaj predefinit)
2	**CITIRE** ( )	a citi mesajul predefinit
	sau	
		a deschide **Meniu Mesaj Predefin.** și a efectua alte proceduri

Meniu Mesaj Predefin. include următoarele opțiuni:

Opțiune	Descriere
Nou	Creați un mesaj predefinit.
Editare	Editați mesajul predefinit.
Ştergere	Ştergeți mesajul predefinit.
Trimitere	Deschideți un mesaj nou, cu textul notiței scurte în câmpul **Msj**.

Trimiterea unui mesaj multimedia

Un *mesaj multimedia* (MMS) conține unul sau mai multe diapozitive cu text și obiecte media înglobate, sincronizate într-o singură prezentare. Aveți posibilitatea să trimiteți mesajul la alți utilizatori de telefoane mobile și la adrese de poștă electronică.

Indicație: Aspectul tuturor diapozitivelor este determinat de aspectul primului diapozitiv, dacă conține atât text cât şi o imagine sau un clip video. Plasați cursorul în prima jumătate a textului diapozitivului pentru a insera o imagine sau un clip video deasupra textului. Plasați cursorul în a doua jumătate a textului diapozitivului, pentru a insera o imagine sau un clip video sub text.

Găsirea funcției > **Mesaje** > **Creare Mesaj** > **Mesaj Multimedia nou**

	Apăsați	Pentru
1	tastele	a introduce textul diapozitivului
2		a deschide **Meniu MMS**
3		a defila la **Introduce**
4	**SELECT.**	a afişa o listă cu elemente de inserat
5		a defila la **Poză**, **Înregistrare Vocală**, **Sunet** sau **Video**
6	**SELECT.**	a selecta tipul fişierului
7		a evidenția fişierul dorit
8	**INSER.**	a insera fişierul
9		a deschide **Meniu MMS**
10		a defila la **Introduce**
11	**SELECT.**	a afişa o listă cu elemente de inserat
12		a defila la **Pagină nouă**
13	**SELECT.**	a insera un nou diapozitiv după cel curent Repetați paşii de la 1 la 8 pentru a introduce conținutul noului diapozitiv.

Pentru editarea mesajul multimedia, apăsați ⊂ pentru a deschide **Meniu MMS**. **Meniu MMS** poate include următoarele opțiuni:

Opțiune	Descriere
Introduce	Inserați 1 dintre următoarele elemente: **Poză**, **Înregistrare Vocală**, **Sunet**, **Fundal Audio**, **Video**, **Pagină nouă**, **Mesaj predefinit**, **Şablon MMS**.
Ştergere parte audio	Ştergeți fişierul de sunet ataşat la diapozitivul curent.
Ştergere pagină	Ştergeți diapozitivul curent.
Vizualizare	Redați mesajul multimedia.
Setare temporizări pagină	Setați câte secunde se afişează fiecare diapozitiv.
Pagina următoare	Avansare la următorul diapozitiv.
Pagina anterioară	Revenire la diapozitivul anterior.
Mod Introd. Text	Selectați metoda de introducere a textului.
Setare Introd. Text	Setați metodele principală şi secundară de introducere a textului.

Când terminați compunerea mesajului multimedia:

	Apăsați	Pentru
1	**OK** (⊂)	a memora mesajul
2	⊙	a defila la **La**
3	**MODIF.** (⊂)	a selecta **La**

	Apăsați	Pentru
4	tastele	a introduce 1 sau mai multe numere de telefon şi/sau adrese de poştă electronică
	sau	
	SELECȚIE (⌓)	a selecta numere/adrese din agenda telefonică sau din listele de apeluri recente
5	**OK** (⌓)	a memora numerele/adresele Repetați paşii de la 3 la 5 pentru a memora numerele/adresele din câmpurile **Cc** şi **Bcc**, dacă se doreşte.
6	**MODIF.** (⌓)	a selecta **Subiect**
7	tastele	a introduce subiectul
8	**OK** (⌓)	a memora subiectul
9	**MODIF.** (⌓)	a selecta **Anexe**
10	⊙	a defila la **Poză**, **Înregistrare Vocală**, **Sunet**, **Video** sau **Contact în Agendă**
11	**SELECT.** (⌓)	a selecta tipul fişierului
12	⊙	a evidenția fişierul dorit
13	**SELECT.** (⌓)	a ataşa fişierul
14	**MODIF.** (⌓)	a selecta **Prioritate**
15	⊙	a defila la **Normal** sau **Urgent**
16	**SELECT.** (⌓)	a stabili prioritatea

Apăsați	Pentru
17 TERMIN. (⌒)	a termina mesajul multimedia şi a-l trimite
sau	
▽	a trimite mesajul mai târziu, a-l salva în folderul de schițe, a vizualiza detaliile mesajului sau a anula mesajul

Utilizarea şabloanelor MMS

Şabloanele MMS sunt şabloane pentru mesaje multimedia cu conținut media preîncărcat. Selectați un şablon MMS şi îl utilizați la fel ca pe un mesaj multimedia.

Dacă un obiect media dintr-un şablon nu poate fi editat, nu veți putea să evidențiați obiectul.

Găsirea funcției ▽ > Mesaje > Creare Mesaj > Model MMS

Trimiterea unei scrisori multimedia

O *scrisoare* MMS poate conține obiecte media inserate într-un mesaj de tip text şi/sau obiecte media ataşate la mesaj. Aveți posibilitatea să trimiteți scrisoarea către alți utilizatori de telefoane mobile şi la adrese de poştă electronică.

Găsirea funcției ▽ > Mesaje > Creare Mesaj > Scrisoare nouă

Apăsați	Pentru
tastele	a introduce textul scrisorii
sau	
INSER. (⊙)	a insera o notă scurtă, un obiect media, o notă vocală sau semnătura automată

Puteți insera obiecte media în scrisoare pe măsură ce o scrieți. Fotografiile, imaginile şi animaţiile se afişează în cadrul scrisorii. Sunetele şi clip-urile video sunt reprezentate printr-un indicator de fişier de sunet sau clip video.

Pentru a insera un obiect media la poziția cursorului:

	Apăsați	Pentru
1	⊙	a deschide **Meniu MMS**
2	⊙	a defila la **Introduce**
3	**SELECT.** (⊙)	a afişa o listă cu elemente de inserat
4	⊙	a defila la **Poză**, **Înregistrare Vocală**, **Sunet** sau **Video**
5	**SELECT.** (⊙)	a selecta tipul fişierului
6	⊙	a evidenția fişierul dorit
7	**INSER.** (⊙)	a insera fişierul

Când terminați compunerea corpului scrisorii:

	Apăsați	Pentru
1	**OK** (⊙)	a memora scrisoarea
2	⊙	a defila la **La**

	Apăsați	Pentru
3	**MODIF.** (⌓)	a selecta **La**
4	tastele	a introduce 1 sau mai multe numere de telefon şi/sau adrese de poştă electronică
	sau	
	SELECȚIE (⌓)	a selecta numere/adrese din agenda telefonică sau din listele de apeluri recente
5	**OK** (⌓)	a memora numerele/adresele
		Repetați paşii de la 3 la 5 pentru a memora numerele/adresele din câmpurile **Cc** şi **Bcc**, dacă se doreşte.
6	**MODIF.** (⌓)	a selecta **Subiect**
7	tastele	a introduce subiectul
8	**OK** (⌓)	a memora subiectul
9	**MODIF.** (⌓)	a selecta **Anexe**
10	⊙	a defila la **Poză**, **Înregistrare Vocală**, **Sunet**, **Video** sau **Contact în Agendă**
11	**SELECT.** (⌓)	a selecta tipul fişierului
12	⊙	a evidenția fişierul dorit
13	**SELECT.** (⌓)	a ataşa fişierul
14	**MODIF.** (⌓)	a selecta **Prioritate**
15	⊙	a defila la **Normal** sau **Urgent**
16	**SELECT.** (⌓)	a stabili prioritatea

	Apăsați	Pentru
17	**TERMIN.** (⌐)	a termina scrisoarea şi a o trimite
	sau	
	⌐	a trimite scrisoarea mai târziu, a o salva în folderul de schițe, a vizualiza detaliile scrisorii sau a anula scrisoarea

Vizualizarea stării mesajelor trimise

Mesajele pe care le trimiteți sunt stocate în outbox.

Găsirea funcției ⌐ > **Mesaje** > **Outbox**

Mesajele din outbox sunt sortate de la cel mai nou la cel mai vechi. Următorii indicatori arată starea mesajului:

» = trimitere în curs ✉ = trimis

✕ = trimitere nereuşită

Sfaturi la trimiterea mesajelor

- Când introduceți textul mesajului, apăsați ⌐ pentru a selecta o metodă de introducere a textului.
- Lungimea mesajului este limitată. Când introduceți textul mesajului şi/sau obiecte media, un contor pe afişaj comută între numărul de pagini pe care le-ați scris (precedat de un *) şi numărul de caractere rămase în pagina curentă. Taxarea din partea rețelei este bazată pe numărul de pagini trimise.
- Când introduceți manual numere de telefon şi/sau adrese de poştă electronică în câmpul **La**, este necesar să inserați un spațiu între intrări. Apăsați pe ⊙ spre dreapta, pentru a insera un spațiu între numere sau adrese de poştă electronică.

Primirea unui mesaj

Când primiți un mesaj, telefonul afișează indicatorul ✉ (mesaj în așteptare) și o notificare de **Mesaj nou** și emite o avertizare.

Apăsați	**Pentru**
CITIRE (⌓)	a deschide mesajul

Dacă sunt activate notificările, telefonul trimite o notificare la intervale regulate, până când închideți notificarea de mesaj nou, citiți mesajul sau închideți telefonul.

Când telefonul afișează **Memorie plină!**, ștergeți o parte din mesajele existente în inbox, în outbox sau în folderul de schițe, pentru a primi noi mesaje.

Mesajele multimedia pe care le primiți pot conține diverse obiecte media:

- Fotografiile, imaginile și animațiile inserate se afișează pe măsură ce citiți mesajul.
- Redarea unui fișier de sunet sau a unui clip video începe atunci când defilați și evidențiați în mesaj indicatorul fișierului de sunet sau al clipului video. Utilizați tastele de volum pentru a regla volumul în timpul redării sunetului sau clip-ului video.
- Fișierele atașate sunt adăugate la sfârșitul mesajului. Pentru a deschide atașarea, evidențiați indicatorul/numele fișierului și apăsați pe **VEZI** (⌓) (fișier de tip imagine), **REDARE** (⌓) (fișier de sunet sau clip video) sau **DESCHID** (⌓) (vObject sau tip necunoscut de fișier).

Citirea, blocarea sau ştergerea unui mesaj

Mesajele din inbox-ul de mesaje sunt sortate de la cel mai nou la cel mai vechi. Următorii indicatori arată starea mesajului:

✉ = necitit	= necitit (cu ataşare)
= citit	= citit (cu ataşare)
= citit şi blocat	= citit şi blocat (cu ataşare)

Cele mai vechi mesaje sunt şterse automat, după cum a fost specificat în setarea **Golire** pentru inbox. Dacă doriți să salvați un mesaj, este necesar să-l blocați pentru a împiedica ştergerea lui în timpul golirii.

Găsirea funcției > **Mesaje** > **Inbox mesaje**

	Apăsați	Pentru
1		a defila la mesaj
2	**CITIRE** ( )	a deschide mesajul
	sau	
		a deschide **Meniu Mesaje** şi a efectua diverse operații asupra mesajului

Meniu Mesaje include următoarele opțiuni:

Opțiune	Descriere
Întoarce apel	Apelați un număr din antetul mesajului sau înglobat în mesaj.
Mergi la	Lansați micro-browser-ul şi vă deplasați la adresa Web (URL) înglobată în mesaj.
Reluare	Răspundeți la un mesaj multimedia.

Opțiune	Descriere
Răspuns	Deschideți un mesaj nou, cu numărul sau adresa de poştă electronică a expeditorului în câmpul **La**.
Răspuns tuturor	Deschideți mesajul nou, cu numărul/ adresa expeditorului în câmpul **La** şi toți ceilalți destinatari din listă în câmpul **Cc**.
Redirecționare	Deschideți o copie a mesajului, cu câmpul **La** gol.
Blocare sau **Deblocare**	Blocați sau deblocați mesajul.
Stocare	Afişați lista elementelor stocabile, incluzând aici fişierele inserate şi ataşate şi numărul sau adresa de poştă electronică a expeditorului.
Ştergere	Ştergeți mesajul.
Şterge tot	Ştergeți toate mesajele din inbox.
Creare Mesaj	Deschideți un mesaj nou.
Chat	Inițiați o sesiune de chat (discuții) cu expeditorul.
Setare	Deschideți meniul de configurare a inbox-ului de mesaje.

Memorarea unui obiect dintr-un mesaj sau dintr-o scrisoare multimedia

Pentru a memora un obiect media conținut într-un mesaj sau într-o scrisoare multimedia, mergeți la diapozitivul care conține obiectul sau evidențiați obiectul din scrisoare, apoi:

	Apăsați	Pentru
1	☰	a deschide **Meniu Mesaje**
2	⊙	a defila la **Stocare**
3	**SELECT.** (⌐)	a afişa lista elementelor stocabile
4	⊙	a defila la **Fişier**
5	**SELECT.** (⌐)	a afişa numele obiectelor din diapozitivul curent sau numele obiectului evidențiat în scrisoare
6	⊙	a evidenția numele fişierului obiectului, dacă este necesar
7	**STOCARE** (⌐)	a vizualiza opțiuni de memorare
8	⊙	a defila la **Doar înregistrare**, **Se aplică imagine fundal**, **Se aplică protector ecran**, **Salvare ca ton de apel** sau **Se aplică animație la pornire** (se listează numai opțiuni corespunzătoare tipului de fişier)
9	**SELECT.** (⌐)	a efectua la alegere opțiunea de memorare

Citirea mesajelor browser-ului

Serverul de Web al rețelei vă poate trimite *mesaje de browser* pe care le puteți citi în micro-browser.

Când primiți un mesaj al browser-ului, telefonul afişează indicatorul ✉ (mesaj în aşteptare), o notificare de **Nou mesaj Browser** şi emite o avertizare.

Apăsați	**Pentru**
MERG LA (⌒)	a lansa micro-browser-ul şi a vizualiza mesajul
sau	
IEŞIRE (⌓)	a închide notificarea de mesaj nou

Pentru a vizualiza oricând mesajele browser-ului:

Găsirea funcției ☰ > **Mesaje** > **Mesaje Browser**

	Apăsați	**Pentru**
1	⊙	a defila la un mesaj
2	**SELECT.** (⌒)	a deschide mesajul

Citirea mesajelor serviciului de informare

Mesajele serviciului de informare sunt mesaje radiodifuzate pe care le puteți primi, cum ar fi rapoarte despre cursul acțiunilor sau ştiri pe scurt.

Configurarea Inbox-ului pentru mesaje ale serviciului de informare

Este necesar să configurați cutia poștală de intrare (inbox) pentru mesaje ale serviciilor de informare, **înainte** de a primi mesaje ale serviciilor de informare.

Observație: *De obicei, furnizorul de servicii a configurat deja pentru dvs. inbox-ul pentru mesaje ale serviciilor de informare.*

Găsirea funcției MENU > **Mesaje**
MENU > **Setare Serviciu Info.**

	Apăsați	Pentru
1	**MODIF.** (⌐)	a modifica setarea **Serviciu**
2	⊕	a defila la **Da** sau la **Nici un** pentru a activa sau a dezactiva radiodifuzarea în celulă ***Observație:*** *Este posibil ca telefonul să ofere o opțiune suplimentară* **Servicii Browser** *în acest meniu (vezi pagina 145).*
3	**SELECT.** (⌐)	a selecta setarea serviciului
4	**SELECT.** (⌐)	a selecta **Canale active** pentru a seta canalele abonamentului
5	⊕	a defila la un canal activ pe care doriți să-l dezactivați sau a defila la [**Canal nou**] pentru adăugarea unui nou canal
6	**ÎNAPOI** (¬)	a reveni la meniul radiodifuzării în celulă, când ați terminat setarea canalelor abonamentului
7	**MODIF.** (⌐)	a schimba canalul de **Vizualizare rapidă**

	Apăsați	Pentru
8	tastele	a introduce numărul canalului de vizualizare rapidă
9	**OK** (⌒)	a memora numărul canalului de vizualizare rapidă
10	**MODIF.** (⌒)	a modifica setarea **Păstrați Vizualiz. Rap.**
11	⊙	a defila la **Da** sau la **Nici un**, pentru a seta opțiunea de salvare în inbox a mesajelor cu vizualizare rapidă pe o singură linie
12	**SELECT.** (⌒)	a memora setarea de salvare
13	**MODIF.** (⌒)	a modifica setarea **Limbi**
14	⊙	a defila la **Limba2** - **Limba4** şi a seta limbile în care acceptați radiodifuzarea în celulă ***Observație:*** *Nu puteți schimba setarea* **Limba1**. **Limba1** *este limba implicită a telefonului, setată în meniul* **Setare inițială**.
15	**TERMIN.** (⌓)	a reveni la meniul radiodifuzării în celulă, când ați terminat setarea limbilor de radiodifuzare
16	**MODIF.** (⌒)	a modifica setarea **Golire**
17	⊙	a defila la numărul de zile cât doriți să păstrați mesajele în inbox sau la numărul de mesaje pe care doriți să le păstrați
18	**TERMIN.** (⌓)	a salva setările inbox-ului pentru mesaje ale serviciilor de informare

Primirea unui mesaj al serviciilor de informare

Când primiți un mesaj prea lung al serviciilor de informare, telefonul afişează indicatorul ✉ (mesaj în aşteptare) şi o notificare de **Mesaj nou** şi emite o avertizare.

Apăsați	Pentru
CITIRE (⌓)	a deschide mesajul

Dacă noul mesaj este un mesaj scurt cu vizualizare rapidă (imediată), el se afişează pe ecran (vezi pagina 29).

Dacă sunt activate notificările, telefonul trimite o notificare la intervale regulate, până când închideți notificarea de mesaj nou, citiți mesajul sau închideți telefonul.

Când telefonul afişează **Memorie plină!**, ştergeți o parte din mesajele existente în inbox, în outbox sau în folderul de schițe, pentru a primi noi mesaje.

Citirea, blocarea sau ştergerea unui mesaj al serviciilor de informare

Mesajele din inbox-ul de mesaje ale serviciilor de informare sunt sortate de la cel mai nou la cel mai vechi. Următorii indicatori arată starea mesajului:

✉ = necitit 🖂 = citit

🔒 = citit şi blocat

Cele mai vechi mesaje sunt şterse automat, după cum a fost specificat în setarea **Golire** pentru inbox. Dacă doriți să salvați un mesaj, este necesar să-l blocați pentru a împiedica ştergerea lui în timpul golirii.

Găsirea funcției ⌓ > **Mesaje** > **Servicii informații**

	Apăsați	Pentru
1		a defila la mesaj
2	**CITIRE** ()	a deschide mesajul
	sau	
		a deschide **Meniu Serv. Informații** şi a efectua alte proceduri

Meniu Serv. Informații include următoarele opțiuni:

Opțiune	Descriere
Întoarce apel	Apelați un număr din antetul mesajului sau înglobat în mesaj.
Mergi la	Lansați micro-browser-ul şi vă deplasați la adresa Web (URL) înglobată în mesaj.
Redirecționare	Deschideți o copie a mesajului, cu câmpul **La** gol.
Blocare sau **Deblocare**	Blocați sau deblocați mesajul.
Stocare număr sau **Stocare adresă**	Deschideți o intrare nouă în agenda telefonică, cu numărul sau adresa de poştă electronică din mesaj în câmpul **Nr.** sau **Email**.
Ştergere	Ştergeți mesajul.
Şterge tot	Ştergeți toate mesajele din inbox.
Setare	Deschideți meniul de inițializare a inbox-ului pentru mesaje ale serviciilor de informare.

Citirea şi salvarea unui mesaj cu vizualizare rapidă

Mesajele cu vizualizare rapidă sunt mesaje scurte ale serviciilor de informare, care se afişează pe ecran. Telefonul vă anunță când primiți un nou mesaj cu vizualizare rapidă.

Acțiune
Citiți mesajul cu vizualizare rapidă, apoi apăsați ✉ pentru a-l şterge.

Dacă mesajul are mai mult de 2 linii, apăsați pe **Economisire** (◌) pentru a-l salva în inbox-ul serviciilor de informare. Pentru a salva în mod automat mesajele cu vizualizare rapidă, consultați pagina 25.

Observație: *Serviciile de radiodifuzare sau de browser trimit mesaje cu vizualizare rapidă pe canalele cu vizualizare rapidă (imediată). Pentru a configura un canal de vizualizare rapidă, consultați pagina 25.*

Utilizarea schimbului instantaneu de mesaje

Utilizați *schimbul instantaneu de mesaje* pentru a face schimb de mesaje în timp real cu alți utilizatori de telefoane mobile. Mesajele pe care le trimiteți se afişează imediat pe telefoanele celorlalți utilizatori.

Conectarea la IM

Găsirea funcției ▽ > **IM** > **Conectare**

	Apăsați	**Pentru**
1	tastele	a introduce propriul **ID IM**
2	**OK** (◌)	a înainta **ID IM**
3	tastele	a introduce **Parolă** (sensibilă la litere mari şi mici)

	Apăsați	Pentru
4	**OK** (⊙)	a înainta **Parolă** **Indicație:** Pentru conectare automată data viitoare, defilați la **Setări în mod neconectat** > **Conectare automată** după ce înaintați parola.
5	◎	a defila la **Listă persoane de contact**
6	**SELECT.** (⊙)	a vizualiza **Listă persoane de contact**

Listă persoane de contact este sortată după starea în mod conectat:

- **Meniu Conversații** se afișează mai întâi. Sunt utilizatori IM în mod interactiv, care au conversații active cu dvs. Apăsați **VEZI** (⊙) pentru a deschide conversația cu ei.
- **Contacte în mod interactiv** sunt conectate la IM. Apăsați **TRIM MI** (⊙) pentru a trimite acelei persoane un mesaj. Un indicator (ocupat) vă arată că persoana este ocupată şi nu poate răspunde.
- **Offline Buddies**sunt deconectați de la IM. Un indicator (avertizare) vă arată dacă ați setat o avertizare pentru acea persoană. Puteți apăsa pe **TRIM MI** (⊙) pentru a trimite un mesaj, în caz că persoana s-a conectat după ce ați reîmprospătat lista.

Observație: *Pentru a reîmprospăta* **Listă persoane de contact***, apăsați* ⊙ > **Actualizare listă** *în timp ce vizualizați lista.*

Trimiterea şi primirea mesajelor imediate (IM)

Când vă conectați la IM, puteți face schimb de mesaje cu alți utilizatori IM.

	Apăsați	Pentru
1	⊙	a defila la un nume din **Listă persoane de contact**
2	**TRIM MI** (⌐)	a începe o conversație cu acea persoană
	sau	
	VEZI (⌐)	a deschide o conversație în curs
3	tastele	a introduce textul mesajului
4	**TRIMIT.** (⌐)	a trimite mesajul

În telefon se afişează istoricul conversației, unde se poate vedea textul pe care l-ați trimis şi răspunsurile persoanei, pe măsura sosirii lor. În ecranul conversației, aveți posibilitatea să:

Apăsați	Pentru
ÎNAPOI (⌐)	a reveni la **Listă persoane de contact**, unde puteți deschide mai multe conversații
⏻	a reveni la ecranul de început, fără deconectare de la IM sau închiderea conversației ***Observație:*** *În telefon se afişează* **IM nou de la:** *dacă primiți un mesaj când vă aflați în ecranul de început sau într-o altă aplicație.*

Apăsați	Pentru
> **Informații pers. de contact**	a vizualiza numele ecranului şi starea în mod conectat a persoanei din această conversație
> **Adăugare pers. de contact**	a adăuga numele din ecran la **Listă persoane de contact**
> **Încheiere conversații**	a încheia conversația

Observație: *Dacă vă deconectați de la IM, puteți totuşi vizualiza textul conversației apăsând pe* > **IM** > **Conversație mod neconectat** *din ecranul de început. La oprirea telefonului conversațiile sunt şterse.*

Setarea stării dvs. în mod interactiv

Când vă conectați la IM, starea în mod interactiv este vizibilă altor utilizatori IM. Pentru a seta starea dvs. în modul interactiv:

	Apăsați	Pentru
1		a defila la **Starea mea**
2	**SELECT.**	a selecta opțiunea
3		a defila la **Disponibil**, **Ocupat** sau la **Invizibil**
4	**SELECT.**	a selecta setarea de stare

Configurarea IM

Adăugarea şi eliminarea persoanelor de contact

Pentru a adăuga un nume, deschideți **Listă persoane de contact** sau o conversație şi apăsați ☰ > **Adăugare pers. de contact**. Dacă nu vă aflați într-o conversație, introduceți noul nume de ecran şi apăsați **OK** (⌒). Dacă nu poate găsi numele pe server, IM răspunde cu o eroare.

Pentru a elimina un nume din **Listă persoane de contact**, evidențiați numele şi apăsați ☰ > **Ştergere pers. de contact**.

Setarea unei avertizări pentru persoanele în mod neconectat

Pentru a primi o notificare când o persoană se conectează la IM, evidențiați numele în **Listă persoane de contact** şi apăsați ☰ > **Setare avertizare interactivă**.

Setarea mesajului dvs. de ocupat

Dacă sunteți conectat la IM dar nu răspundeți la noile mesaje, aveți posibilitatea să setați un indicator (ocupat) care să se afişeze lângă numele dvs. în **Listă persoane de contact** a celorlalți. Din meniul **Conectat la IM**, selectați **Starea mea** > **Ocupat**.

Pentru a crea sau edita un mesaj de ocupat, care să fie trimis în mod automat utilizatorilor IM ce încearcă să ia legătura cu dvs, selectați **Mesaj de ocupat** din meniul **Conectat la IM**.

Observație: *Meniul* **Conectat la IM** *se afişează când vă conectați şi când apăsați pe* **ÎNAPOI** *(⌒) din* **Listă persoane de contact**.

Setarea avertizării dvs. la IM

IM poate emite o avertizare atunci când soseşte un mesaj nou sau când o persoană pentru care ați setat o avertizare se conectează la IM.

Pentru a activa sau dezactiva avertizarea la IM, selectați **Setări** > **Set Sounds** din meniul **Conectat la IM**.

Deconectarea de la IM

Selectați **Deconectare** din meniul **Conectat la IM**.

Utilizarea caracteristicii Chat (Discuții)

Aveți posibilitatea să faceți schimb de mesaje de tip text în timp real, cu un alt utilizator de telefon mobil printr-o *sesiune de discuții (chat)*. Mesajele pe care le trimiteți se afișează imediat pe telefonul partenerului de discuții.

Începerea unei sesiuni de discuții (chat)

Găsirea funcției MENU > **Instrumente** > **Chat**
MENU > **Chat Nou**

	Apăsați	Pentru
1	tastele	a introduce propriul **Nume Chat**
2	**OK** (⊙)	a înainta **Nume Chat**
3	tastele	a introduce numărul de telefon al partenerului de discuții
	sau	
	SELECȚIE (⊙)	a selecta un număr din agenda telefonică sau din listele de apeluri recente
4	**OK** (⊙)	a memora numărul
5	tastele	a introduce primul mesaj de discuții
	sau	
	SELECȚIE (⊙)	a insera o scurtă notă

	Apăsați	Pentru
6	**OK** (⌓)	a trimite mesajul de discuții (chat) Când partenerul de discuții răspunde, răspunsul se afişează sub textul dvs.
7	**CHAT** (⌓)	a introduce un răspuns partenerului
8	**OK** (⌓)	a trimite răspunsul

Observații:

- *Puteți începe o sesiune de discuții dintr-un mesaj de tip text. Apăsați pe ⌓ şi selectați* **Chat** *pentru a începe o nouă sesiune, cu numărul de* **Răspuns** *al expeditorului în câmpul* **La***.*
- *Când telefonul afişează* **Memorie plină!***, ştergeți o parte din mesajele existente în inbox, în outbox sau în folderul de schițe, pentru a primi noi mesaje de discuții (chat).*

Utilizarea jurnalului discuției

Jurnalul discuției afișează mesajele schimbate într-o sesiune de discuții (chat).

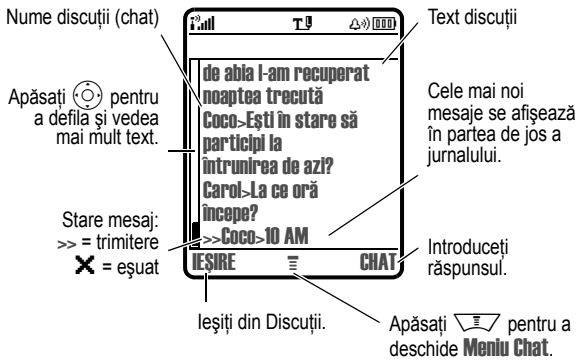

Utilizarea meniului Chat (Discuții)

În timpul unei sesiuni de discuții, apăsați pentru a deschide **Meniu Chat** și a efectua următoarele proceduri:

Opțiune	Descriere
Chat Nou	Deschideți o nouă sesiune de discuții (chat).
Apelare Partener	Apelați numărul partenerului de discuții.
Apelare număr	Apelați numărul listat în jurnalul discuției.
Stocare număr	Creați o intrare în agenda telefonică pentru numărul listat în jurnalul discuției.

Opțiune	Descriere
Încheie Chat	Încheiați sesiunea de discuții (chat).
Mergi Sus	Salt la începutul jurnalului discuției.
Mergi jos	Salt la sfârşitul jurnalului discuției.
Ştergere Arhivă	Goliți întregul text din jurnalul discuției.
Retrimitere	În caz de nereuşită, trimiteți din nou cel mai recent mesaj de discuții.
Trimitere mesaj	Creați un mesaj de discuții.

Răspuns la Discuții (Chat)

Când primiți un mesaj de discuții, în telefon se afişează **Chat de la** *nume discuții* şi emite o avertizare sonoră.

Apăsați	Pentru
ACCEPT. (⌓)	a accepta sesiunea de discuții
IGNOR. (⌔)	a refuza sesiunea de discuții

Dacă sunt activate notificările, telefonul trimite o notificare la intervale regulate, până când răspundeți la notificarea de chat (discuții) sau închideți telefonul.

Dacă primiți o altă solicitare de discuții în timpul unei sesiuni de discuții, noua solicitare se afişează ca un mesaj text sosit, cu *numele de discuții* al solicitantului la începutul mesajului.

Încheierea unei sesiuni de Chat (Discuții)

	Apăsați	Pentru
1		a deschide **Meniu Chat**
2		a defila la **Încheie Chat**
3	**SELECT.** ()	a selecta **Încheie Chat**
4	**DA** ()	a încheia sesiunea de discuții

O sesiune de discuții se încheie când închideți telefonul, când răspundeți la un apel sosit sau când începeți o nouă sesiune de discuții.

Partenerul de discuții nu este avertizat când încheiați o sesiune de discuții. Dacă partenerul trimite în continuare text de discuții, telefonul îl tratează ca pe un mesaj de tip text sosit, cu *numele de discuții* al partenerului la începutul mesajului.

Dacă ieşiți din jurnalul discuției fără a selecta **Încheie Chat** şi partenerul de discuții trimite un alt mesaj, telefonul vă anunță şi adaugă mesajul la jurnalul discuției. Aveți posibilitatea să intrați din nou în sesiunea de discuții, întorcându-vă la jurnalul de discuții.

E-mail (poştă electronică)

Cu acest telefon mobil aveţi posibilitatea să trimiteţi şi să primiţi mesaje de poştă electronică (e-mail).

Configurarea Inbox-ului de e-mail

Este necesar să configuraţi cutia poştală de intrare (inbox) pentru e-mail, **înainte** de a trimite şi primi mesaje de poştă electronică.

Observaţie: *De obicei, furnizorul de servicii a configurat deja pentru dvs. inbox-ul de e-mail.*

Găsirea funcţiei MENU > **Mesaje** > **Mesaje email**
MENU > **Setare mesaj email**

Pentru iniţializarea inbox-ului de e-mail, este necesar să configuraţi următoarele setări. Numele şi valorile actuale ale câmpurilor pot diferi, în funcţie de tehnologiile disponibile ale furnizorului de servicii. Este posibil ca unele setări să nu fie disponibile la toate modelele de telefoane.

Setare	Descriere
Setări ISP	**Tip conexiune**: Selectați **CSD** sau **GPRS**. **Număr Dial-Up**: Numărul de telefon pentru o conexiune CSD. **Adresă APN**: Numele punctului de acces pentru o conexiune GPRS. **Nume utilizator**: Numele de utilizator pentru conexiunea specificată. **Parolă**: Parola pentru conexiunea specificată. **IP DNS**: Adresa serverului DNS pentru conexiunea specificată.
Furnizor servicii email	Selectați furnizorul serviciilor de poştă electronică sau selectați **Particularizat** pentru a introduce manual **Protocol**, **Gazdă trimitere**, **Port trimitere**, **Gazdă primire** şi **Port recepție** (mai jos).
Protocol	Selectați protocolul pentru comunicarea cu gazda de primire: **POP3** sau **IMAP4**.
ID utilizator	Propriul ID utilizator.
Parolă	Propria parolă de utilizator.
Gazdă trimitere	Adresa IP sau numele gazdei care tratează poşta electronică expediată.
Port trimitere	Numărul port-ului pentru gazdă trimitere.
Gazdă primire	Adresa IP sau numele gazdei care tratează poşta electronică sosită.

Setare	Descriere
Port recepție	Numărul port-ului pentru gazdă primire.
Adresă de răspuns	Adresa dvs. de poştă electronică.
Nume	Numele ce se va insera înaintea adresei de răspuns, dacă se doreşte.
Golire	Numărul de zile cât doriți să păstrați mesajele în inbox sau numărul de mesaje pe care doriți să le păstrați.
Salvare pe server	Selectați **Da** pentru a salva copii ale mesajelor de e-mail pe serverul la distanță. (Pentru POP3, împiedică ştergerea mesajului aflat pe serverul la distanță, după ce mesajul a fost descărcat în telefon. (Pentru IMAP4, împiedică ştergerea mesajului aflat pe serverul la distanță, după ce mesajul a fost şters din telefon.
Notificare email	Selectați **Activat** pentru a fi anunțat la primirea unui nou mesaj de e-mail.
CăutareMesajeNoi	Intervalul după care telefonul primeşte în mod automat mesajele noi de poştă electronică, în fundal. Selectați **Nici un** dacă doriți numai **Trimitere/ primire poştă** în mod manual (vezi pagina 49).
Ascundere domeniu	Ascundeți câmpuri (**Cc:** şi/sau **bcc:**) când compuneți un mesaj de poştă electronică.

Setare	Descriere
Semnătură automată	Semnătura ce se va adăuga la mesajele de e-mail expediate.
Securitate	**Utilizare SSL pentru trimitere**: Selectați **Da** pentru a configura o conexiune SSL cu gazda de trimitere. **Avertizări în fundal**: Selectați continuarea sau întreruperea conexiunii, dacă apare o avertizare SSL când primiți mesajele în fundal.
Restricție dimens.	dimensiunea maximă a unui mesaj de e-mail ce va fi descărcat în telefon
Numai cele necitite	Selectați **Da** pentru a primi numai mesajele necitite (numai la IMAP4).
Interval dată de primire	Aplicați filtrarea pentru a primi mesajele din perioada de timp specificată (numai la IMAP4).
Anexe	Aplicați filtrarea pentru a primi numai fișiere atașate de un anumit tip (**Grapfic** sau **Muzică**) sau pentru a nu primi fișierele atașate (numai la IMAP4).

Trimiterea unui mesaj de e-mail

Aveți posibilitatea să trimiteți același mesaj de poștă electronică la unul sau la mai mulți destinatari. Introduceți manual adresa de poștă electronică a fiecărui destinatar sau selectați adrese din agenda telefonică.

Când introduceți manual adresele de poştă electronică, este necesar să inserați între adrese virgulă, punct şi virgulă sau două puncte.

Găsirea funcției	> **Mesaje** > **Creare Mesaj** > **Email nou**

Apăsați	**Pentru**
tastele	a introduce textul mesajului
sau	
INSER. (⌓)	a insera o notă scurtă, un obiect media, o notă vocală sau semnătura automată

Puteți insera obiecte media în mesajul de poştă electronică, pe măsură ce îl scrieți. Fotografiile, imaginile şi animațiile apar în cadrul mesajului. Sunetele şi clip-urile video sunt reprezentate printr-un indicator de fişier de sunet sau clip video.

Pentru a insera un obiect media la poziția cursorului:

	Apăsați	**Pentru**
1	✉	a deschide **Email nou**
2	◎	a defila la **Inserare**
3	**SELECT.** (⌓)	a afişa o listă cu elemente de inserat
4	◎	a defila la **Poză**, **Înregistrare Vocală**, **Sunet** sau **Video**
5	**SELECT.** (⌓)	a selecta tipul fişierului
6	◎	a evidenția fişierul dorit
7	**INSER.** (⌓)	a insera fişierul

Când terminați compunerea corpului mesajului de poştă electronică:

Apăsați		Pentru
1	**OK** (⊙)	a memora mesajul
2	⊙	a defila la **La**
3	**MODIF.** (⊙)	a selecta **La**
4	tastele	a introduce una sau mai multe adrese de poştă electronică pentru telefon
	sau	
	SELECȚIE (⊙)	a selecta adresele din agenda telefonică
5	**OK** (⊙)	a memora adresele Repetați paşii de la 3 la 5 pentru a memora adresele în câmpurile **Cc** şi **Bcc**, dacă se doreşte
6	**MODIF.** (⊙)	a selecta **Subiect**
7	tastele	a introduce subiectul
8	**OK** (⊙)	a memora subiectul
9	**MODIF.** (⊙)	a selecta **Anexe**
10	⊙	a defila la **Poză**, **Înregistrare Vocală**, **Sunet**, **Video** sau **Contact în Agendă**
11	**SELECT.** (⊙)	a selecta tipul fişierului
12	⊙	a evidenția fişierul dorit
13	**SELECT.** (⊙)	a ataşa fişierul
14	**MODIF.** (⊙)	a selecta **Prioritate**
15	⊙	a defila la **Normal** sau **Urgent**
16	**SELECT.** (⊙)	a stabili prioritatea

Apăsați	Pentru
17 **TERMIN.** (⌐)	a termina mesajul şi a-l trimite imediat
sau	
⌐	a trimite mesajul mai târziu, a-l salva în folderul de schițe, a vizualiza detaliile mesajului sau a anula mesajul

Inserarea unei scurte notițe în mesajul de e-mail

Notițele scurte sunt mesaje de tip text scrise anterior, pe care le puteți insera într-un mesaj de poştă electronică. Pentru informații suplimentare, vezi pagina 12.

Pentru a insera o notiță scurtă în mesajul de poştă electronică:

	Apăsați	Pentru
1	**SELECȚIE** (⌐)	a vizualiza lista de notițe scurte
2	⊙	a defila la o notiță scurtă (mesaj predefinit)
3	**SELECT.** (⌐)	a insera notița scurtă

Vizualizarea stării mesajelor de e-mail trimise

Mesajele de poştă electronică pe care le trimiteți sunt stocate în outbox.

Găsirea funcției ⌐ > **Mesaje** > **Outbox**

Mesajele din outbox sunt sortate de la cel mai nou la cel mai vechi. Următorii indicatori arată starea mesajului:

✉ = trimis ✕ = trimitere nereuşită

Primirea unui mesaj de e-mail

Mesajele de poştă electronică pe care le primiţi sunt stocate pe serverul de e-mail al furnizorului de servicii, până când le descărcaţi în telefon.

Dacă telefonul este configurat să caute periodic mesajele noi de e-mail, în telefon se afişează indicatorul ✉ (mesaj în aşteptare) şi o notificare de **Mesaj nou** şi sună o avertizare la primirea mesajului de e-mail.

Apăsaţi	Pentru
CITIRE (⌔)	a deschide mesajul

Dacă sunt activate notificările, telefonul trimite o notificare la intervale regulate, până când închideţi notificarea de mesaj nou, citiţi mesajul sau închideţi telefonul.

Când telefonul afişează **Memorie plină!**, ştergeţi o parte din mesajele existente în inbox, în outbox sau în folderul de schiţe, pentru a primi noi mesaje.

Indicaţie: Mesajele noi de poştă electronică se descarcă în totalitate în telefon. Cu protocolul IMAP4, dacă dimensiunea mesajului este mai mare decât setarea **Restricţie dimens.**, se descarcă în schimb antetul mesajului de poştă electronică. În timpul descărcării unei serii de mesaje, puteţi apăsa pe **TERMIN.** (⌔) pentru a încheia conectarea la serverul de e-mail când s-a terminat descărcarea mesajului în curs de transferare. Pentru a încheia imediat conectarea, apăsaţi a doua oară pe **TERMIN.** (⌔).

Citirea, blocarea sau ştergerea unui mesaj de e-mail

Mesajele din inbox-ul de e-mail sunt sortate de la cel mai nou la cel mai vechi. Următorii indicatori arată starea mesajului:

= necitit	= necitit (cu ataşare)
= necitit şi urgent	= necitit şi urgent (cu ataşare)
= citit	= citit (cu ataşare)
= citit şi blocat	= citit şi blocat (cu ataşare)

Cele mai vechi mesaje sunt şterse automat, după cum a fost specificat în setarea **Golire** pentru inbox. Dacă doriți să salvați un mesaj, este necesar să-l blocați pentru a împiedica ştergerea lui în timpul golirii.

Observație: *Dacă ați creat foldere personale, în inbox-ul de e-mail sunt listate mai întâi folderele. Mesajele se află în interiorul folderelor.*

Găsirea funcției > **Mesaje** > **Mesaje email**

	Apăsați	Pentru
1		a defila la mesaj
2	**CITIRE** ( )	a deschide mesajul
3	**ÎNAPOI** ( )	a închide mesajul
	sau	
	RĂSPUNS ( )	a compune şi trimite un răspuns
	sau	
		a deschide **Meniu Mesaje email** şi a efectua alte proceduri

Meniu Mesaje email include următoarele opțiuni:

Opțiune	Descriere
Răspuns	Deschideți un mesaj de poştă electronică nou, cu adresa de poştă electronică a expeditorului în câmpul **La**.
Răspuns tuturor	Deschideți un mesaj nou de poştă electronică, cu toate adresele originale de poştă electronică ale destinatarilor în câmpurile corespunzătoare (**La**, **Cc:**). Câmpul **bcc:** nu este copiat.
Redirecționare	Deschideți o copie a mesajului de poştă electronică, cu câmpul **La** gol.
Blocare sau **Deblocare**	Blocați sau deblocați mesajul.
Mutare la	Mutați mesajul într-un folder personal.
Stocare	Afişați o listă cu elementele ce pot fi memorate, incluzând aici numărul sau adresa de e-mail a expeditorului.
Ştergere	Ştergeți mesajul
Ştergе tot	Ştergeți toate mesajele de poştă electronică din inbox.
Creare email	Deschideți un mesaj de poştă electronică nou.
Trimitere/ primire poştă	Vă conectați la furnizorul de servicii de poştă electronică pentru a trimite şi a primi mesaje de poştă electronică noi.
Folder	Creați sau modificați foldere personale.
Setare mesaj email	Deschideți meniul de configurare a inbox-ului de e-mail.

Trimiterea şi primirea manuală a poştei electronice

Dacă telefonul nu este configurat să caute periodic mesaje noi de poştă electronică, este necesar să vă conectați manual la furnizorul de servicii de e-mail pentru a trimite şi primi poşta electronică.

Găsirea funcției > **Mesaje** > **Mesaje email**
> **Trimitere/ primire poștă**

	Apăsați	Pentru
1	**DA** (⌐)	a vă conecta la serviciul de poştă electronică atunci când vedeți **Conectarea la server, necesară. Conectați acum?**
2	⊙	a defila la mesaj
3	**CITIRE** (⌐)	a deschide mesajul

Apelarea unui număr de telefon din mesajul de poştă electronică

	Apăsați	Pentru
1	⊙	a evidenția numărul de telefon conținut în mesaj
2	**APELARE** (⌐)	a apela numărul

Trimitere e-mail la o adresă de e-mail înglobată în mesaj

Apăsaţi	Pentru
1 ⊙	a evidenţia adresa din mesaj
2 **TRIM.LA** (⌓)	a deschide un mesaj de poştă electronică nou, cu adresa de poştă electronică în câmpul **La**

Accesul la o adresă Web aflată în mesajul de e-mail

Apăsaţi	Pentru
1 ⊙	a evidenţia adresa Web (URL) din mesajul de poştă electronică ***Observaţie:*** *URL-ul trebuie să fie subliniat în mesaj.*
2 **MERG LA** (⌓)	a lansa micro-browser-ul şi a accesa URL-ul

Crearea folderelor personale

Creaţi până la 5 foldere personale, care să vă ajute la organizarea poştei electronice. Inbox-ul de e-mail listează mai întâi folderul inbox, urmat de folderele personale în ordine alfabetică.

Găsirea funcţiei MENU > **Mesaje** > **Mesaje email** > **Folder**

	Apăsaţi	Pentru
1	⊙	a defila la **Creare**
2	**SELECT.** (⌐)	a selecta opţiunea
3	tastele	a introduce numele folderului
4	**OK** (⌐)	a salva folderul

Mutarea mesajelor de poştă electronică într-un folder personal

Găsirea funcţiei MENU > **Mesaje** > **Mesaje email**

	Apăsaţi	Pentru
1	⊙	a defila la mesajul de poştă electronică
2	MENU	a deschide **Meniu Mesaje email**
3	⊙	a defila la **Mutare la**
4	**SELECT.** (⌐)	a vizualiza lista cu foldere personale
5	⊙	a defila la folder
6	**SELECT.** (⌐)	a selecta folderul
7	**DA** (¬)	a muta mesajul de poştă electronică

Redenumirea unui folder personal

Găsirea funcției > **Mesaje** > **Mesaje email** > **Folder**

	Apăsați	Pentru
1	⊙	a defila la **Redenumire**
2	**SELECT.** (⌐)	a vizualiza lista cu foldere personale
3	⊙	a defila la folder
4	**SELECT.** (⌐)	a selecta folderul
5	**DA** (⌐)	a confirma că doriți să redenumiți folderul
6	tastele	a introduce noul nume al folderului
7	**OK** (⌐)	a salva folderul

Ştergerea unui folder personal

Găsirea funcției > **Mesaje** > **Mesaje email** > **Folder**

	Apăsați	Pentru
1	⊙	a defila la **Ştergere**
2	**SELECT.** (⌐)	a vizualiza lista cu foldere personale
3	⊙	a defila la folder
4	**SELECT.** (⌐)	a selecta folderul
5	**DA** (⌐)	a şterge folderul

Inițializarea agendei telefonice

Aveți posibilitatea să memorați o listă cu nume şi numere de telefon sau adrese de poştă electronică în agenda electronică din telefon.

Pentru a vedea numele din agenda telefonică, apăsați > **Agendă Telefonică** din ecranul de început. Defilați la un nume şi apăsați pe **VEZI** (⊂) pentru a vizualiza detalii ale intrării în agenda telefonică, cum este prezentat mai jos.

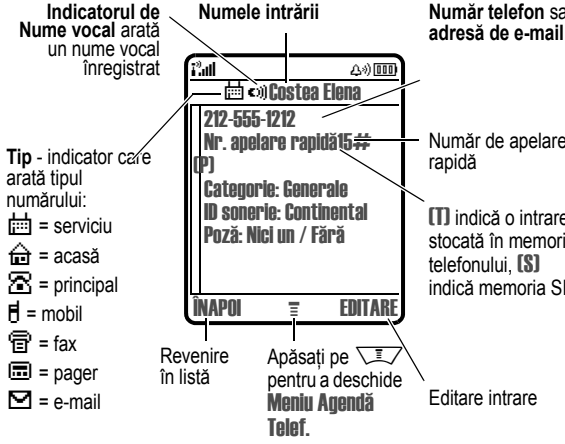

Observație: *Numerele memorate pe cartela SIM nu conțin informațiile* **Tip**, **Etichetă vocală** *sau* **ID sonerie**.

Crearea unei intrări în agenda telefonică

Pentru a memora în agenda telefonică un număr de telefon sau o adresă de poştă electronică:

Găsirea funcției > **Agendă Telefonică**
> **Nou** > **Număr de telefon** sau **Adresă de email**

Comandă rapidă: Introduceți un număr de telefon în ecranul de început, apoi apăsați **STOCARE** (◠) pentru a crea o intrare în agenda telefonică, cu numărul în câmpul **Nr.**.

Aveți posibilitatea să stocați intrarea în telefon sau pe cartela SIM. Pentru o intrare în agenda telefonică se solicită numărul de telefon sau adresa de e-mail. Toate celelalte informații sunt opționale. Pentru o intrare în agenda telefonică puteți introduce următoarele informații.

Opțiune	Descriere
Nume	nume intrare **Indicație:** Apăsați ▽ pentru a selecta un mod de introducere a textului.
Categorie	setarea categoriei căreia îi aparține intrarea (**Business**, **Personal**, **Generale** sau **VIP**) Setați agenda telefonică, pentru a afișa toate intrările sau numai intrările dintr-o categorie dată. Vezi pagina 65. ***Observație:*** *Această opțiune nu este disponibilă pentru intrările memorate pe cartela SIM.*
Nr. sau **Email**	numărul de telefon sau adresa de e-mail a intrării (maxim 32 caractere)

Opțiune	Descriere
Tip	tipul intrării ***Observație:*** *Această opțiune nu este disponibilă pentru intrările de e-mail sau pentru intrările memorate pe cartela SIM.*
Înregistrare la	locul de stocare fizică a intrării (**Telefon** sau **SIM**)
Etichetă vocală	înregistrați un nume vocal pentru intrare ***Observație:*** *Această opțiune nu este disponibilă pentru intrările memorate pe cartela SIM.*
Nr. apelare rapidă	numărul implicit de apelare rapidă a intrării (selectați pentru modificare)
ID sonerie	stabiliți pentru intrare o avertizare distinctă prin sonerie Telefonul utilizează avertizarea pentru a vă anunța când primiți un apel de la acest număr de telefon. Pentru a activa identificarea prin sonerie, vezi pagina 73. ***Observație:*** *Această opțiune nu este disponibilă pentru intrările memorate pe cartela SIM.*

Opțiune	Descriere
Poză	asociați intrării o fotografie sau o imagine, pentru identificarea apelantului prin imagine Telefonul afişează imaginea pentru a identifica apelantul, când primiți un apel de la acest număr de telefon. ***Observație:*** *Această opțiune nu este disponibilă pentru intrările memorate pe cartela SIM.*
CONTIN.	creați o altă intrare pentru acelaşi **Nume** Este necesar să utilizați un identificator de **Tip**, diferit pentru fiecare număr.

Când ați terminat de introdus informațiile, apăsați **TERMIN.** (⊙) pentru a memora intrarea.

Crearea unei liste grupate de corespondență

Creați o listă grupată de corespondență, constituită din mai multe numere de telefon şi adrese de poştă electronică stocate anterior în agenda telefonică. Listele de corespondență vă facilitează trimiterea simultană a unui mesaj de tip text, către mai mulți destinatari.

Găsirea funcției ⊙ > **Agendă Telefonică**
⊙ > **Nou** > **Listă de distribuție**

Pentru o intrare în lista de corespondență este necesar numele. Lista de corespondență trebuie să conțină cel puțin un membru. Pentru o intrare în lista de corespondență, puteți introduce următoarele informații.

Opțiune	Descriere
Nume	numele listei de corespondență **Indicație:** Apăsați ☰ pentru a selecta un mod de introducere a textului.
Membri	deschideți lista intrărilor în agenda telefonică, din care adăugați sau eliminați membri ai listei de corespondență
Etichetă vocală	înregistrați un nume vocal pentru lista de corespondență
Nr. apelare rapidă	numărul implicit de apelare rapidă pentru lista de corespondență (selectați pentru modificare)

Când ați terminat de introdus informațiile, apăsați **TERMIN.** (⊙) pentru a memora lista de corespondență ca o intrare în agenda telefonică.

Memorarea codului PIN împreună cu un număr de telefon

Memorați un cod PIN împreună cu numărul de telefon, pentru apelurile care solicită cifre suplimentare (de exemplu, pentru efectuarea unui apel cu cartelă telefonică, sau pentru preluarea mesajelor de la poşta vocală sau de la un robot telefonic). Inserați în secvența de apelare unul sau mai multe dintre următoarele caractere, pentru a vă asigura că numerele se formează şi se conectează corespunzător:

Apăsați	Pentru
> **Inserare pauză**	a insera un caracter **p** (de pauză) Telefonul formează primul set de cifre, aşteaptă ca apelul să se conecteze, apoi trimite cifrele rămase.
> **Aşteaptă Introducere**	a insera un caracter **w** (de aşteptare) Telefonul formează primul set de cifre, aşteaptă ca apelul să se conecteze, apoi vă solicită o confirmare înainte de a trimite cifrele rămase.
> **Inserare 'n'**	a insera un caracter **n** (număr) Telefonul vă solicită un număr înainte de a forma apelul. Numărul pe care îl introduceți este plasat în secvența de apelare în locul caracterului **n**

Observații:

- *Pentru o intrare în agenda telefonică stocată în telefon, puteți memora maxim 32 de digiți per număr. Pentru intrările stocate pe cartela SIM, numărul maxim poate fi diferit. Fiecare caracter este considerat 1 digit.*
- *Pe cartela SIM nu puteți memora un număr care conține caracterele* **w** *sau* **n***.*

Înregistrarea unui nume vocal pentru o intrare în agenda telefonică

Aveți posibilitatea să înregistrați un nume vocal, pentru o intrare nouă sau pentru una deja existentă în agenda telefonică. Numele vocal vă permite să apelați intrarea din agenda telefonică prin apelare vocală.

Observație: *Nu puteți înregistra un nume vocal pentru o intrare stocată pe cartela SIM.*

Indicație: Efectuați înregistrarea vocală într-un loc liniştit. Țineți telefonul la aproximativ 10 centimetri de gură şi vorbiți direct în microfonul telefonului, cu tonul normal al vocii dvs.

Găsirea funcției MENU > **Agendă Telefonică**

	Acțiune
1	Apăsați ⊙ pentru a defila la intrare
2	Apăsați **VEZI** (⌐) pentru a vizualiza detaliile intrării
3	Apăsați **EDITARE** (⌐) pentru a edita intrarea
4	Apăsați ⊙ pentru a defila la **Etichetă vocală**
5	Apăsați **ÎNREG.** (⌐) pentru a începe înregistrarea
6	Apăsați şi eliberați tasta Vocală şi rostiți numele intrării (în 2 secunde), pentru a înregistra numele vocal

	Acțiune
7	Când vi se solicită, apăsați şi eliberați tasta Vocală şi repetați numele
8	Apăsați **TERMIN.** (⌐) pentru a memora numele vocal

Apelarea unei intrări din agenda telefonică

Utilizați una dintre următoarele proceduri pentru a apela un număr (sau a trimite un mesaj de tip text la o adresă de poştă electronică sau o listă de corespondență) memorat în agenda telefonică.

Lista agendei telefonice

Găsirea funcției ☰ > **Agendă Telefonică**

	Apăsați	Pentru
1	litera de pe tastă	a sări la intrarea care începe cu acea literă (opțional)
2	◎	a defila la intrare
3	⌐	a efectua apelul

Apelare vocală

Apăsați şi eliberați tasta Vocală şi rostiți numele vocal al intrării (în 2 secunde)

Memorarea numerelor lungi

Un număr din agenda telefonică poate conține maxim 32 de cifre şi caractere. Aveți posibilitatea să creați intrări multiple în agenda telefonică, pentru a memora o secvență de apelare care depăşeşte limita de 32 caractere. Apoi trimiteți în secvență intrările, pentru a forma numărul.

Pentru a memora o secvență de apelare mai lungă de 32 caractere:

	Acțiune
1	Creați o intrare în agenda telefonică, pentru a memora prima parte a secvenței de apelare (de exemplu, numărul pentru furnizorul de servicii de la distanță).
2	Creați o a doua intrare în agenda telefonică, pentru a memora următoarea parte a secvenței de apelare (de exemplu, codul țării şi numărul de telefon, pentru un apel internațional).
3	Repetați pasul 2 de câte ori este necesar, pentru a memora toată secvența de apelare. (De exemplu, creați o a treia intrare în agenda telefonică, pentru a memora numărul cartelei telefonice şi numărul PIN.)

Pentru a forma o secvență de apelare, memorată ca intrări multiple în agenda telefonică:

	Acțiune
1	Apelați prima intrare din agenda telefonică. Efectuați activitățile cerute de pauză sau de aşteptare, dacă este cazul, pentru a încheia secvența de apelare. Telefonul revine la ecranul de început (de bază).
2	Apăsați ☰ > **Agendă Telefonică** pentru a deschide din nou agenda telefonică.
3	Evidențiați a doua intrare în agenda telefonică, apoi apăsați ☰ > **Trimitere tonuri** pentru a trimite următoarea parte din secvența de apelare.
4	Repetați paşii 2 şi 3 de câte ori este necesar, pentru a trimite toată secvența de apelare.

Editarea unei intrări din agenda telefonică

Găsirea funcției > **Agendă Telefonică**

	Apăsați	Pentru
1		a defila la intrare
		Indicație: Apăsați pentru a deschide **Meniu Agendă Telef.** şi a efectua diverse operații la intrarea evidențiată.
2	**VEZI**	a vizualiza detaliile intrării
3	**EDITARE**	a edita intrarea

Ştergerea unei intrări din agenda telefonică

Găsirea funcției > **Agendă Telefonică**

	Apăsați	Pentru
1		a defila la intrare
2		a deschide **Meniu Agendă Telef.**
3		a defila la **Ştergere**
4	**SELECT.**	a selecta **Ştergere**
5	**DA**	a confirma ştergerea

Setări pentru vizualizarea listei agendei telefonice

Vizualizați intrări din lista agendei telefonice pe o singură linie de text sau vizualizați fiecare intrare după nume, număr şi fotografia de identificare a apelantului după imagine.

Găsirea funcției > **Agendă Telefonică**

	Apăsați	Pentru
1		a deschide **Meniu Agendă Telef.**
2		a defila la **Setare**
3	**SELECT.** ()	a selecta **Setare**
4		a defila la **Vizualizare după**
5	**MODIF.** ()	a selecta **Vizualizare după**
6		a defila la **Listă** sau **Poză**
7	**SELECT.** ( )	a selecta vizualizarea listei

Sortarea listei agendei telefonice

Aveți posibilitatea să ordonați lista agendei telefonice după nume (standard), număr de apelare rapidă, nume vocal sau adresă de poştă electronică.

Observație: *Sortarea după nume vocal este identică cu sortarea după nume, exceptând faptul că intrările cu etichete de nume vocal apar primele.*

Găsirea funcției > **Agendă Telefonică**

	Apăsați	Pentru
1		a deschide **Meniu Agendă Telef.**
2		a defila la **Setare**
3	**SELECT.** ()	a selecta **Setare**
4		a defila la **Sortare după**
5	**MODIF.** ( )	a selecta **Sortare după**
6		a defila la **Nume**, **Nr. apelare rapidă**, **Etichetă vocală** sau **Email**
7	**SELECT.** ( )	a selecta ordinea de sortare

Dacă selectați **Nr. apelare rapidă**, **Etichetă vocală** sau **Email**, procedura se termină.

Dacă selectați **Nume**, trebuie să specificați dacă doriți să vizualizați toate numerele sau doar numărul principal de la fiecare nume:

	Apăsați	Pentru
8	**MODIF.** (⌓)	a modifica preferința de vizualizare
9	⊙	a defila la **Contacte principale** sau **Toate Pers. de contact**
10	**SELECT.** (⌓)	a selecta preferința de vizualizare
11	**TERMIN.** (⌓)	a stabili preferința de vizualizare

Pentru a stabili numărul principal al unei intrări, consultați următoarea procedură.

Indicație: Când în lista agendei telefonice se afișează numai numerele principale, defilați la un nume şi apăsați ⊙ la stânga sau la dreapta, pentru a vizualiza şi alte numere asociate acelui nume.

Stabilirea numărului principal la o intrare în agenda telefonică

Când introduceți mai multe numere de telefon pentru acelaşi nume, aveți posibilitatea să stabiliți unul dintre ele ca număr principal.

Găsirea funcției ⌓ > **Agendă Telefonică**

	Apăsați	Pentru
1	⊙	a defila la intrare
2	⌓	a deschide **Meniu Agendă Telef.**
3	⊙	a defila la **Stabilire Principal**

	Apăsați	Pentru
4	**SELECT.** (⌐)	a selecta **Stabilire Principal**
5	⊙	a defila la numărul care va deveni număr principal
6	**SELECT.** (⌐)	a stabili numărul principal

În funcție de sortarea listei agendei telefonice, numărul principal este listat primul sau este singurul număr care apare în dreptul intrării din agenda telefonică.

Utilizarea vizualizărilor pe categorii din agenda telefonică

Setări pentru vizualizarea categoriei agendei telefonice

Aveți posibilitatea să vizualizați toate intrările din lista agendei telefonice sau să vizualizați numai intrările din categoria precizată.

Găsirea funcției ☰ > **Agendă Telefonică**
☰ > **Categorii**

	Apăsați	Pentru
1	⊙	a defila la **Toate**, **Business**, **Personal**, **Generale**, **VIP'uri** sau la altă categorie pe care ați creat-o
2	**SELECT.** (⌐)	a selecta vizualizarea categoriei
3	**TERMIN.** (⌐)	a seta vizualizarea categoriei

Observație: *De fiecare dată când porniți telefonul, vizualizarea categoriei din agenda telefonică se restabileşte pe* **Toate***.*

Crearea unei categorii

Telefonul include câteva categorii predefinite pentru agenda telefonică. Creați categorii suplimentare şi particularizați modul în care telefonul vă anunță apelurile sosite de la intrările din diferite categorii.

Găsirea funcției > **Agendă Telefonică**
> **Categorii**
> **Nou**

Pentru categorie este necesar un nume. Toate celelalte informații sunt opționale. Pentru o categorie puteți introduce următoarele informații.

Opțiune	Descriere
Nume	nume categorie **Indicație:** Apăsați pentru a selecta un mod de introducere a textului.
Membri	deschideți lista intrărilor în agenda telefonică, din care adăugați sau eliminați din categorie
ID sonerie	stabiliți pentru categorie o avertizare distinctă prin sonerie Telefonul utilizează avertizarea pentru a vă anunța când primiți un apel de la o intrare din această categorie. Pentru a activa identificarea prin sonerie, vezi pagina 73. ***Observație:*** *Identificatorul prin sonerie pentru o anumită intrare trece peste avertizarea pentru categorie.*

Opțiune	Descriere
ID luminos	stabiliți pentru categorie un cod luminos distinct Telefonul afişează codul luminos, când primiți un apel de la o intrare din această categorie.

Editarea unei categorii

Găsirea funcției > Agendă Telefonică
> Categorii

	Apăsați	Pentru
1	⊙	a defila la categorie
2	⊏	a deschide meniul Categorii
3	⊙	a defila la Editare
4	SELECT. (⊂)	a edita categoria

Editați informațiile privind categoria, aşa cum s-a descris în secțiunea anterioară.

Observații:

- *Nu puteți edita categoria* Toate*.*
- *Nu puteți edita numele categoriei* Generale*.*

Ştergerea unei categorii

Găsirea funcției > Agendă Telefonică
> Categorii

	Apăsați	Pentru
1	⊙	a defila la categorie
2	▽	a deschide meniul **Detalii categorie**
3	⊙	a defila la **Ştergere**
4	**SELECT.** (⌒)	a şterge categoria
5	**DA** (⌓)	a confirma ştergerea

Observații:

- *Nu puteți şterge categoriile* **Toate** *şi* **Generale***.*
- *Când ştergeți o categorie, toate intrările acelei categorii revin în categoria* **Generale***.*

Reordonarea categoriilor

Reordonați elementele din lista categoriilor.

Găsirea funcției ▽ > **Agendă Telefonică**
▽ > **Categorii**
▽ > **Reordonare listă**

	Apăsați	Pentru
1	⊙	a defila la o categorie
2	**CAPTURĂ** (⌒)	a prelua categoria
3	⊙	a muta categoria într-o nouă poziție din listă
4	**INSER.** (⌒)	a insera categoria
5	**TERMIN.** (⌓)	a memora lista reordonată a categoriilor

Observație: *Nu puteți muta categoria* **Toate**. **Toate** *rămâne întotdeauna prima intrare în lista de vizualizare a categoriilor.*

Copierea intrărilor între telefon şi cartela SIM

Observaţie: *Aceste proceduri* ***nu*** *şterg intrările originale.*

Copierea unei singure intrări

Găsirea funcţiei > **Agendă Telefonică**

	Apăsaţi	Pentru
1		a defila la intrare
2		a deschide **Meniu Agendă Telef.**
3		a defila la **Copiere înregistrare**
4	**SELECT.**	a selecta **Copiere înregistrare** Telefonul afişează următorul număr disponibil de apelare rapidă.
5	tastele	a edita numărul de apelare rapidă
6	**OK**	a copia intrarea în noua locaţie de apelare rapidă

Copierea mai multor intrări

Găsirea funcţiei > **Agendă Telefonică**

	Apăsaţi	Pentru
1		a deschide **Meniu Agendă Telef.**
2		a defila la **Copiere înregistrări**
3	**SELECT.**	a selecta **Copiere înregistrări**
4		a defila la **De la (început)**
5	**MODIF.**	a selecta **De la (început)**

	Apăsați	Pentru
6	tastele	a introduce numărul mic de apelare rapidă din gama de intrări pe care doriți să o copiați
7	**OK** (⌒)	a memora numărul
8	⊙	a defila la **De la (sfârșit)**
9	**MODIF.** (⌒)	a selecta **De la (sfârșit)**
10	tastele	a introduce numărul cel mai mare de apelare rapidă pentru gama de intrări pe care doriți să o copiați
11	**OK** (⌒)	a memora numărul
12	⊙	a defila la **La (început)**
13	**MODIF.** (⌒)	a selecta **La (început)**
14	tastele	a introduce numărul mai mic de apelare rapidă pentru noua locație a intrărilor
15	**OK** (⌒)	a memora numărul
16	**TERMIN.** (⌓)	a copia intrările

Verificarea capacității agendei telefonice

Aveți posibilitatea să vedeți cât spațiu de memorie rămâne în telefon pentru memorarea intrărilor din agenda telefonică şi din Agendă şi câte intrări de agendă telefonică mai puteți memora pe cartela SIM.

Găsirea funcției MENU > **Agendă Telefonică**

	Apăsați	Pentru
1	MENU	a deschide **Meniu Agendă Telef.**
2	⊙	a defila la **Capacitate telefon** sau **Capacitate SIM**
3	**SELECT.** (⊂)	a selecta **Capacitate telefon** sau **Capacitate SIM** Telefonul afişează indicatorul memoriei telefonului sau numărul de intrări disponibile în agenda telefonică de pe cartela SIM.

Setarea preferinței de formare cu o tastă

Aveți posibilitatea să setați funcția de apelare cu o singură tastă, pentru a apela numere memorate în agenda telefonică a telefonului sau a cartelei SIM:

Găsirea funcției MENU > **Setări** > **Setare inițială** > **Formare nr. cu o tastă**

	Apăsați	Pentru
1	⊙	a defila la lista dorită
2	**SELECT.** (⊂)	a selecta lista

Sincronizarea intrărilor agendei telefonice

Sincronizați intrările agendei telefonice între telefon și computer sau un dispozitiv portabil, cu software BVRP Mobile PhoneTools (Instrumente BVRP pentru telefoane mobile), un accesoriu pentru telefoanele Motorola. Pentru informații suplimentare, consultați ghidul utilizatorului pentru Mobile PhoneTools.

Observație: *Software-ul Mobile PhoneTools este conceput să se sincronizeze cu caracteristicile esențiale ale multor produse software şi hardware de Management al informațiilor personale (PIM).*

Dacă celălalt dispozitiv acceptă conexiunile fără fir prin Bluetooth™, puteți configura la telefon o legătură Bluetooth fără fir, pentru a sincroniza intrările agendei telefonice.

Personalizarea telefonului dvs.

Personalizarea stilului semnalului de apel

Aveți posibilitatea să schimbați avertizările care vă anunță următoarele evenimente: apeluri sosite, mesaje text, mesaje de poştă vocală, apeluri de date, apeluri de fax, alarme, memento-uri (notificări). Toate modificările pe care le efectuați sunt salvate la tipul curent de semnal de apel.

Găsirea funcției MENU > Setări > Stiluri avertizare > Detalii *Stil*

Observație: *Stilul reprezintă tipul curent al semnalului de apel.*

	Apăsați	Pentru
1	⊙	a defila la eveniment
2	MODIF. (⌐)	a selecta evenimentul
3	⊙	a defila la avertizarea dorită
4	SELECT. (⌐)	a selecta avertizarea

Activarea identificărilor prin sonerie

Când sunt activați IDentificatorii prin sonerie, telefonul utilizează tonuri de apel diferite pentru anunțarea apelurilor sau mesajelor sosite de la anumite persoane memorate în agenda telefonică.

Observație: *Pentru a asocia un IDentificator sonerie la o intrare nouă sau la una existentă în agenda telefonică, consultați pagina 54.*

Găsirea funcției MENU > Setări > Stiluri avertizare > Detalii *Stil* > ID semnale de apel

Observație: *Stilul reprezintă tipul curent al semnalului de apel.*

	Apăsați	Pentru
1	⊙	a defila la **Activat** sau **Dezactivat**
2	**SELECT.** (⌐)	a selecta opțiunea

De asemenea, aveți posibilitatea să setați telefonul să redea un Identificator luminos distinct pentru anumite intrări stocate în agenda telefonică. Pentru informații suplimentare, vezi pagina 65.

Setarea volumului soneriei sau al sunetului produs la tastare

Găsirea funcției ☰ > **Setări** > **Stiluri avertizare** > **Detalii** *Stil*

Observație: *Stilul reprezintă tipul curent al semnalului de apel.*

	Apăsați	Pentru
1	⊙	a defila la **Volum sonerie** sau **Volum tastatură**
2	⊙ la stânga sau la dreapta	a defila la volumul dorit

Stabilirea notificărilor (memento)

O notificare (memento) este un tip de avertizare care sună sau vibrează la intervale regulate, pentru a vă anunța despre un mesaj pe care l-ați primit.

Găsirea funcției ☰ > **Setări** > **Stiluri avertizare** > **Detalii** *Stil* > **Notificări**

Observaţie: *Stilul reprezintă tipul curent al semnalului de apel.*

	Apăsaţi	Pentru
1	⊙	a defila la **Bip** sau la **Vibrare** pentru a stabili tipul avertizării de notificare sau la **Dezactivat** pentru a dezactiva toate notificările (memento-uri)
2	**SELECT.** (⌐)	a selecta avertizarea prin notificare

Setarea unui salut personalizat

Pentru a seta un salut personal care apare când porniţi telefonul:

Găsirea funcţiei ☰ > **Setări** > **Personalizare** > **Formulă de salut**

Setarea textului din afişaj

Textul care este afişat în ecranul de început poate fi aliniat la stânga sau centrat.

Găsirea funcţiei ☰ > **Setări** > **Personalizare** > **Ecran de pornire** > **Machetă**

	Apăsaţi	Pentru
1	⊙	a defila la **Aliniat la stânga** sau **Centrat**
2	**SELECT.** (⌐)	a selecta aspectul textului

Selectarea vizualizării pentru ceas

În ecranul de început aveți posibilitatea să afişaţi un ceas analogic sau o indicare digitală a orei.

Găsirea funcției > **Setări** > **Personalizare** > **Ecran de pornire** > **Ceas**

	Apăsați	Pentru
1	⊙	a defila la **Analogic** sau **Digital**
2	**SELECT.** (⌐)	a selecta vizualizarea pentru ceas

Afişarea sau ascunderea pictogramelor de meniu

Aveți posibilitatea să afişaţi sau să ascundeți pictogramele caracteristicilor de meniu care apar în ecranul de început. Când selectați **Ascundere**, pictogramele meniurilor sunt ascunse dar rămân active în ecranul de început şi dacă apăsați pe ⊙ le puteți selecta ca de obicei.

Găsirea funcției > **Setări** > **Personalizare** > **Ecran de pornire** > **Taste interne** > **Pictograme**

	Apăsați	Pentru
1	⊙	a defila la **Afişare** sau **Ascundere**
2	**SELECT.** (⌐)	a selecta opțiunea

Personalizarea tastelor funcționale şi a pictogramelor de meniu

Aveți posibilitatea să schimbați pictogramele caracteristicilor de meniu şi etichetele tastelor funcționale (stânga ◌ şi dreapta ◌) care apar în ecranul de început, pentru a avea acces la diferite elemente ale meniului principal din ecranul de început.

Găsirea funcției ▭ > **Setări** > **Personalizare** > **Ecran de pornire** > **Taste interne**

	Apăsați	Pentru
1	◌	a defila la **Sus**, **Jos**, **Stânga**, **Dreapta**, **Tastă funcț. stânga** sau **Tastă funcț. dreapta**
2	**MODIF.** (◌)	a selecta pictograma sau tasta funcțională
3	◌	a defila la o caracteristică de meniu
4	**SELECT.** (◌)	a confirma caracteristica de meniu

Setarea vizualizării meniului

Aveți posibilitatea de a seta ca telefonul să afişeze meniul principal ca pictograme grafice (setarea implicită) sau ca o listă bazată pe text.

Găsirea funcției ▭ > **Setări** > **Personalizare** > **Meniu Principal** > **Vizualizare**

	Apăsați	Pentru
1	◌	a defila la **Pictograme** sau **Listă**
2	**SELECT.** (◌)	a selecta vizualizarea pentru meniu

Personalizarea meniului

Aveți posibilitatea să reordonați elementele din meniul principal al telefonului.

Găsirea funcției MENU > **Setări** > **Personalizare** > **Meniu Principal** > **Reordonare**

	Apăsați	Pentru
1	⊙	a defila la un element de meniu
2	**CAPTURĂ** (⌒)	a prelua elementul de meniu
3	⊙	a muta elementul într-o nouă poziție din meniu
4	**INSER.** (⌒)	a insera elementul de meniu

Stabilirea limbii meniurilor

Stabiliți limba în care sunt afişate caracteristicile şi opțiunile meniurilor.

Găsirea funcției MENU > **Setări** > **Setare inițială** > **Limba**

Stabilirea modului de defilare în meniuri

Setați ca bara de evidențiere să se oprească sau să reia defilarea, atunci când ajungeți la partea de sus sau de jos a unei liste de meniuri.

Găsirea funcției MENU > **Setări** > **Setare inițială** > **Defilare**

Resetarea tuturor opțiunilor

Resetați toate opțiunile la setările prestabilite din fabrică, **cu excepția** codului de deblocare, a codului de securitate şi a contorului duratei de viață.

Găsirea funcției > **Setări** > **Setare inițială** > **Resetare principală**

Golirea tuturor informațiilor stocate

Restabiliți toate opțiunile la setările prestabilite de producător, **cu excepția** codului de deblocare, a codului de securitate şi a contorului duratei de viață, ştergeți toate fişierele de imagini, animații şi sunet descărcate şi ştergeți toate setările şi intrările utilizatorului, **cu excepția** informațiilor stocate pe cartela SIM.

Avertisment: Golirea generală **şterge tot conținutul descărcat de utilizator şi toate informațiile introduse de utilizator** stocate în memoria telefonului, inclusiv intrările în agendă şi agenda telefonică. Odată şterse informațiile, ele sunt imposibil de recuperat. Golirea generală **nu** şterge nici o informație stocată pe cartela SIM.

Găsirea funcției > **Setări** > **Setare inițială** > **Resetare parametri**

Crearea şi utilizarea comenzilor rapide

Telefonul include câteva comenzi rapide standard. Aveți posibilitatea să creați comenzi rapide particularizate suplimentare la elementele de meniu utilizate frecvent.

Comenzi rapide standard

Următoarele comenzi rapide sunt pre-programate în telefon. Nu puteți edita sau şterge aceste comenzi rapide.

Activitate	**Comandă rapidă**
Schimbați setarea de avertizare prin sonerie a telefonului.	Deschideți clapa, apăsați tasta inferioară de volum (la setarea de volum minim) pentru a comuta pe avertizare prin vibrare la apeluri. Apăsați din nou pentru a comuta pe avertizare silențioasă la apeluri. Apăsați tasta superioară de volum pentru a reveni la avertizare prin vibrare, apoi la avertizare prin semnal de apel.
Afişați numărul dvs. de telefon.	Din ecranul de început, apăsați MENU #.
Salt la lista apelurilor formate.	Din ecranul de început, apăsați 0.
Ieşiți din sistemul de meniuri.	Apăsați pe END.

Crearea unei comenzi rapide

Aveți posibilitatea să creați o comandă rapidă de la tastatură **plus** o comandă rapidă vocală opțională spre un element de meniu. Când rostiți numele comenzii rapide, comanda rapidă vocală vă duce direct la elementul respectiv din meniu.

Indicație: Efectuați înregistrarea vocală într-un loc liniştit. Țineți telefonul la aproximativ 10 centimetri de gură şi vorbiți direct în microfonul telefonului, cu tonul normal al vocii dvs.

	Acțiune
1	Apăsați ☰ pentru a intra în sistemul de meniuri
2	Apăsați ⊙ pentru a defila la elementul din meniu
3	Țineți apăsat pe ☰ pentru a deschide editorul de comenzi rapide
4	Apăsați **DA** (⌐) pentru a vizualiza opțiunile comenzii rapide
5	Apăsați **MODIF.** (¬) pentru a schimba numărul comenzii rapide de la tastatură **sau** Apăsați **TERMIN.** (⌐) pentru a selecta numărul implicit **sau** Apăsați ⊙ pentru a defila la **Voce** şi a asocia o comandă rapidă vocală
6	Apăsați **ÎNREG.** (¬) pentru a începe înregistrarea
7	Apăsați şi eliberați tasta Vocal şi rostiți numele comenzii rapide (în 2 secunde), pentru a înregistra numele comenzii rapide
8	Când vi se solicită, apăsați şi eliberați tasta Vocal şi repetați numele
9	Apăsați **TERMIN.** (⌐) pentru a stoca numele comenzii rapide

Utilizarea unei comenzi rapide de la tastatură

	Apăsați	Pentru
1	MENU	a deschide meniul principal
2	o tastă numerică	a ajunge la elementul din meniu care are acel număr de comandă rapidă

Selectarea comenzii rapide din listă

Găsirea funcției MENU > **Instrumente** > **Comenzi Rapide** > *nume comandă rapidă*

Utilizarea comenzii rapide vocale

	Acțiune
1	Apăsați pe MENU pentru a deschide meniul
2	Apăsați şi eliberați tasta Vocal şi rostiți numele comenzii rapide (în 2 secunde), pentru a ajunge la elementul de meniu cu acel nume de comandă rapidă

Editarea sau ştergerea unei comenzi rapide

Lista comenzilor rapide este sortată după cheie. Dacă schimbați cheia unei comenzi rapide, schimbați şi locul ei în listă.

Găsirea funcției MENU > **Instrumente** > **Comenzi Rapide**

	Apăsați	Pentru
1	◎	a defila la comanda rapidă
2	MENU	a deschide **Meniu Comenzi rapide** şi a efectua procedurile, cum este descris în lista care urmează

Meniu Comenzi rapide include următoarele opțiuni:

Opțiune	Descriere
Editare	Editați comanda rapidă. **Indicație:** Utilizați această opțiune pentru a şterge comanda rapidă vocală asociată.
Reordonare listă	Schimbați ordinea în lista comenzilor rapide.
Ştergere	Ştergeți comanda rapidă.
Şterge tot	Ştergeți toate comenzile rapide.

Optimizarea utilizării telefonului

Efectuarea unui apel pentru conferință

Faceți legătura între un apel activ şi un apel întrerupt temporar, astfel încât toate părțile să poată vorbi între ele.

	Apăsați	Pentru
1	tastele	a forma numărul primei persoane
2		a apela numărul
3	**REȚINUT** (◌) (dacă e disponibil) sau > **Reținut**	a pune apelul în aşteptare.
4	tastele	a forma numărul următoarei persoane
5		a apela numărul
6	**CONECT.** (◌)	a conecta cele 2 apeluri
7		a încheia apelul

Indicație: Repetați paşii 3-6 pentru a adăuga persoane suplimentare la apelul pentru conferință.

Redirecționarea apelurilor

Aveți posibilitatea să redirecționați apelurile de date, voce şi/sau fax primite, direct spre un alt număr de telefon.

Setarea sau anularea redirecționării apelurilor

Opțiunile de redirecționare a apelurilor de voce, fax sau date sunt următoarele:

Toate apelurile	redirecționați toate apelurile
Dacă nu e disponibil	redirecționați apelurile dacă telefonul dvs. nu este disponibil
Detaliat	setați diferite numere pentru redirecționare, în cazul în care nu vă aflați în raza de acoperire a rețelei, nu aveți posibilitatea să răspundeți sau sunteți în mijlocul unei convorbiri (numai pentru apeluri de tip voce)
Dezactivat	nu redirecționați apelurile

Găsirea funcției > **Setări** > **Redirecționare apel**

	Apăsați	Pentru
1		a defila la tipul de apeluri pe care le redirecționați Defilați la **Anulează toate** pentru a anula redirecționarea oricărui apel.
2	**SELECT.**	a vizualiza detalii de redirecționare
3		a defila la **Redirecționare**
4	**MODIF.**	a selecta **Redirecționare**
5		a defila la o opțiune de redirecționare
6	**SELECT.**	a memora opțiunea

	Apăsați	Pentru
7	⊙	a defila la **La** (pentru redirecționare **Detaliat**, defilați la **Dacă e ocupat**, **Dacă nu răspunde** sau **Dacă nu e accesibil**)
8	**MODIF.** (⌐)	a selecta **La**
9	tastele	a introduce numărul de telefon pentru redirecționare
	sau	
	SELECȚIE (⌐)	a selecta un număr din agenda telefonică sau din listele de apeluri recente
10	**OK** (⌐)	a memora numărul
11	**TERMIN.** (⌐)	a salva setările de redirecționare a apelurilor

Observație: *Repetați această procedură pentru a introduce informații de redirecționare pentru alte tipuri de apeluri.*

Verificarea stării redirecționării apelurilor

Rețeaua poate memora starea redirecționării apelurilor.Pentru a confirma setările din rețea pentru redirecționarea apelurilor:

Găsirea funcției ⌐ > **Setări** > **Redirecționare apel** > **Stare Redirecționări**

	Apăsați	Pentru
1	⊙	a defila la **Voce**, **Fax** sau la **Date**
2	**Vizualizare** (⌐)	a confirma setarea din rețea

Bararea apelurilor

Bararea apelurilor vă permite să restricționați apelurile spre exterior sau dinspre exterior.Aveți posibilitatea să restricționați toate apelurile, apelurile la numere internaționale sau apelurile în roaming.

Găsirea funcției MENU > **Setări** > **Securitate** > **Barare apeluri**

	Apăsați	Pentru
1	⊙	a defila la apeluri **Apeluri trimise** sau **Primit**
2	**MODIF.** (⌒)	a selecta opțiunea
3	⊙	a defila la o setare de restricționare
4	**SELECT.** (⌒)	a selecta setarea de restricționare
5	tastele	a introduce parola de barare a apelurilor
6	**OK** (⌒)	a valida parola

Utilizarea apelării fixate

Atunci când activați apelarea numerelor fixate, utilizatorii pot apela numai numere memorate în lista de apelare fixată. Utilizați această caracteristică pentru a limita apelurile spre exterior la o listă predefinită de numere, coduri de țară, prefixe interurbane sau alte prefixe.

Activarea sau dezactivarea apelării fixate

Găsirea funcției MENU > **Setări** > **Securitate** > **Apelare nr. fixate**

	Apăsați	Pentru
1	tastele	a introduce codul PIN2 al cartelei SIM
2	**OK** (⌒)	a deschide meniul apelării fixate
3	⊙	a defila la **Activat** sau **Dezactivat**
4	**SELECT.** (⌒)	a selecta opțiunea

Utilizarea listei de apelare fixată

Pentru a deschide lista apelurilor fixate este necesar să activați apelarea fixată (vezi mai sus).

Găsirea funcției ⌒ > **Instrumente** > **Servicii formare număr** > **Apelare nr. fixate**

Creați sau editați intrările de apelare fixată la fel cum procedați cu intrările agendei telefonice.Intrările de apelare fixată sunt stocate pe cartela SIM şi nu conțin informațiile **Tip**, **Etichetă vocală** sau **ID sonerie** .

Utilizarea apelării serviciilor

Apelați numere pre-programate memorate pe cartela SIM. Furnizorul de servicii poate programa cartela SIM cu numere de telefon pentru servicii, cum ar fi firme de taximetre, restaurante şi spitale.

Găsirea funcției ⌒ > **Instrumente** > **Servicii formare număr** > **Apelare servicii**

Utilizarea apelării rapide

Apelați numere pre-programate memorate în telefon. Furnizorul de servicii poate programa telefonul cu unul sau mai multe numere cu apelare rapidă, cum ar fi numărul de servicii pentru clienți.

Observație: *Furnizorul de servicii poate utiliza un nume diferit pentru această caracteristică.*

Pentru a deschide şi a forma numere din lista de apelare rapidă:

Găsirea funcției > **Instrumente** > **Servicii formare număr** > **Apelare Rapidă**

Pentru a edita lista de apelare rapidă:

Găsirea funcției > **Setări** > **Personalizare** > **Apelare Rapidă**

Utilizarea tonurilor DTMF

Aveți posibilitatea să trimiteți numere în rețea, ca tonuri *multi-frecvență cu dublă tonalitate* (DTMF) în timpul unui apel.Utilizați tonurile DTMF pentru comunicarea cu sisteme automate care solicită formarea unui cod PIN sau a numărului unei cărți de credit.

Activarea tonurilor DTMF

Puteți seta tonurile DTMF pe **Lung**, **Scurt** sau **Dezactivat**:

Găsirea funcției > **Setări** > **Setare inițială** > **DTMF**

Scurt trimite un ton scurt de durată fixată, la fiecare apăsare pe taste. **Lung** trimite fiecare ton cu o lungime determinată de eliberarea apăsării pe tastă.Tonurile DTMF scurte sunt utilizate de majoritatea sistemelor automate.Unele sisteme (cum ar fi robotul telefonic) pot solicita tonuri lungi pentru activare corespunzătoare.

Trimiterea tonurilor DTMF

Utilizarea tastaturii

Apăsați tastele numerice pentru a trimite numerele ca tonuri DTMF în timpul apelului.

Pentru a trimite numere ca tonuri lungi, asigurați-vă că DTMF este setat pe **Lung**.În timpul apelului, utilizați o singură apăsare scurtă pe tastă pentru a trece telefonul în mod DTMF, apoi trimiteți numerele solicitate ținând apăsată pe rând fiecare tastă.

Trimiterea numerelor stocate

În timpul apelului, evidențiați un număr din agenda telefonică sau din listele apelurilor recente, apoi:

	Apăsați	Pentru
1	(▽)	a deschide submeniul
2	(◎)	a defila la **Trimitere tonuri**
3	**SELECT.** (⌐)	a trimite numărul ca tonuri DTMF

Monitorizarea utilizării telefonului

Vizualizarea şi resetarea contoarelor de apel

Durata de conectare în rețea este timpul scurs din momentul în care vă conectați la rețeaua furnizorului de servicii, până în momentul în care terminați apelul apăsând pe ⏻.Acest timp include semnalele de apel şi de ocupat.

Durata conexiunii în rețea urmărită cu contorul resetabil, poate să nu fie egală cu durata pentru care sunteți taxat de către furnizorul de servicii.Pentru informații despre taxare, contactați direct furnizorul de servicii.

Pentru a vizualiza un contor de apel:

Găsirea funcției > **Apeluri recente** > **Durată apel**

Selectați una din următoarele opțiuni:

Opțiune	Descriere
Ultimul apel	Estimați timpul consumat de ultimul apel format sau primit.Imposibil de resetat acest contor.
Apeluri efectuate	Estimați timpul total consumat cu apelurile formate, de la ultima resetare a acestui contor.
Apeluri primite	Estimați timpul total consumat cu apelurile primite, de la ultima resetare a acestui contor.
Toate apelurile	Estimați timpul total consumat cu apelurile efectuate şi primite, de la ultima resetare a acestui contor.
Durata de viață	Estimați timpul total consumat cu toate apelurile, la acest telefon.Imposibil de resetat acest contor.

Pentru a reseta contorul de apel:

	Apăsați	Pentru
1	**RESET.** (⊖)	a reseta durata (dacă este disponibil)
2	**DA** (⊙)	a confirma resetarea

Utilizarea unui contor în timpul apelului

Puteți stabili un contor care să sune la intervalele selectate în timpul apelului şi să afişeze diverse tipuri de informații în timpul apelului.

Găsirea funcției > **Setări** > **Setare în convorbire** > **Contor în convorbire**

Selectați una din următoarele opțiuni pentru **Bip**:

60 secunde	Emite un semnal sonor la intervale de 1 minut, în timpul apelului.
Dezactivat	Fără semnalizare sonoră în timpul convorbirii.

Selectați una din următoarele opțiuni pentru **Afişare**:

Timp	Afişați estimarea timpului consumat cu apelul curent.
Cost	Afişați costul apelului curent (dacă vă abonați la o opțiune pentru costul apelului sau de consultanță taxare).
Cost total	Afişați costul tuturor apelurilor, după ultima resetare a contorului (dacă vă abonați la o opțiune pentru costul apelului sau de consultanță taxare).
Credit disponibil	Afişați creditul rămas (dacă vă abonați la o opțiune pentru costul apelului sau de consultanță taxare).
Dezactivat	Fără afişare contor în convorbire.

Vizualizarea şi resetarea contoarelor de urmărire a costurilor

Pentru a vizualiza un contor de urmărire a costului:

Găsirea funcției > **Apeluri recente** > **Cost apel**

Selectați una din următoarele opțiuni:

Contor urmărire costuri	Descriere
Credit disponibil	Creditul disponibil.Pentru consultanță taxare GSM, disponibilă numai dacă stabiliți o limită de credit.
Data de expirare	Data la care expiră creditul disponibil.Disponibil numai cu abonare la o opțiune cu plată anticipată.
Ultima alimentare	Suma ultimei depuneri.Disponibil numai cu abonare la o opțiune cu plată anticipată.
Ultimul apel	Suma cheltuită pentru ultimul apel format sau primit.Imposibil de resetat acest contor de urmărire a costului.
Apeluri efectuate	Valoarea consumată cu apeluri efectuate de la ultima resetare a acestui contor de urmărire a costului.

Contor urmărire costuri	Descriere
Apeluri primite	Valoarea consumată cu apeluri primite de la ultima resetare a acestui contor de urmărire a costului.
Toate apelurile	Valoarea consumată cu toate apelurile efectuate şi primite de la ultima resetare a acestui contor de urmărire a costului. Puteţi reseta această valoare, separat de Apeluri efectuate şi Apeluri primite, astfel încât Apeluri efectuate plus Apeluri primite este posibil să nu fie egal cu Toate apelurile.

Pentru a reseta contorul de urmărire a costului:

	Apăsaţi	Pentru
1	RESET. (⊙)	a reseta costul, dacă este disponibil
2	OK (⊙)	a introduce codul PIN2 şi a confirma resetarea

Vizualizarea informaţiilor despre credit

Opţiunea de plată anticipată

Dacă subscrieţi la o opţiune cu plată anticipată, aveţi posibilitatea să vizualizaţi valoarea creditului disponibil, data sa de expirare şi data ultimei depuneri.

Găsirea funcţiei ⊙ > Setări > Status telefon > Informaţii despre credit

Opțiunea de consultanță taxare

Dacă vă abonați la opțiunea de consultanță taxare, puteți vizualiza valoarea creditului disponibil.

Găsirea funcției > Setări > Status telefon > Credit disponibil

Ajustarea setărilor pentru costul apelului

Puteți stabili o limită de credit, astfel încât telefonul să afişeze creditul rămas în timpul apelurilor. Telefonul vă anunță când vă apropiați de limită şi termină apelul când ajungeți la ea.

Găsirea funcției > Setări > Setare în convorbire > Setare cost apeluri

Vizualizarea şi resetarea contoarelor de Date GPRS în pachete şi a Indicatoarelor volumului de date

Telefonul poate utiliza o conexiune de mare viteză în rețeaua *General Packet Radio Service - Serviciu general radio prin pachete* (GPRS), pentru transfer de date în timpul unui apel de date sau de fax.Acest tip de procedură, în care un dispozitiv extern utilizează telefonul pentru încărcarea şi descărcarea datelor, poartă numele de *sesiune externă de date*.

De asemenea, micro-browser-ul poate utiliza o conexiune GPRS pentru a încărca şi descărca date din Internet. Acesta este un exemplu de *sesiune internă de date*.

Telefonul urmăreşte, în incremente de 1 minut, timpul aproximativ consumat şi volumul aproximat al datelor transferate în cadrul acestor sesiuni de date.

Durata sesiunii de date şi volumul datelor transferate cărora le ţineţi evidenţa cu contoarele de date şi indicatoarele de volum resetabile, pot să nu fie egale cu durata sesiunii de date sau cu volumul transferului de date care vi se facturează de către furnizorul de servicii. Pentru informaţii despre facturare, contactaţi direct furnizorul de servicii.

Contoare de date

Vizualizaţi timpul aproximativ consumat cu ultima sesiune de date, vizualizaţi timpul aproximativ consumat cu toate sesiunile de date şi resetaţi contoarele **Toate sesiuni date**.

Pentru a vizualiza contoarele ultimei sesiuni de date:

Găsirea funcţiei > **Apeluri recente** > **Durată Date** > **Sesiune Recentă de Date**

Selectaţi una din următoarele opţiuni:

Opţiune	Descriere
Sesiune externă date	Estimaţi timpul consumat cu ultima sesiune externă de date.Imposibil de resetat acest contor.
Sesiune internă date	Estimaţi timpul consumat cu ultima sesiune internă de date.Imposibil de resetat acest contor.
Durată totală	Estimaţi timpul total consumat cu ultimele sesiuni de date, externe şi interne.Imposibil de resetat acest contor.

Pentru a vizualiza sau reseta contoarele cumulative pentru toate sesiunile de date:

Găsirea funcţiei > **Apeluri recente** > **Durată Date** > **Toate sesiuni date**

Selectați una din următoarele opțiuni:

Opțiune	Descriere
Sesiuni externe date	Estimați timpul total consumat cu toate sesiunile externe de date, de la ultima resetare a acestui contor.
Sesiuni interne date	Estimați timpul total consumat cu toate sesiunile interne de date, de la ultima resetare a acestui contor.
Durată totală	Estimați timpul total consumat cu toate sesiunile externe şi interne de date, de la ultima resetare a acestui contor.
Resetare totală	Resetați toate contoarele sesiunilor de date.

Indicatoarele volumului de date

Puteți vizualiza volumul de date transferate în timpul celei mai recente sesiuni de date, volumul total al datelor transferate pentru toate sesiunile de date şi să resetați indicatoarele de volum pentru Toate sesiuni date.

Pentru a vizualiza indicatoarele de volum ale ultimei sesiuni de date:

Găsirea funcției > Apeluri recente > Volume Date > Sesiune Recentă de Date

Selectați una din următoarele opțiuni:

Opțiune	Descriere
Sesiune externă date	Vizualizați datele trimise, datele primite şi volumul total de date trimise şi primite în timpul ultimei sesiuni externe de date. Nu puteți reseta acest indicator de volum.
Sesiune internă date	Vizualizați datele trimise, datele primite şi volumul total de date trimise şi primite în timpul ultimei sesiuni interne de date. Nu puteți reseta acest indicator de volum.
Total date transferate	Vizualizați datele trimise, datele primite şi volumul total de date trimise şi primite în timpul ultimelor sesiuni externe şi interne de date. Nu puteți reseta acest indicator de volum.

Pentru a vizualiza sau reseta indicatoarele cumulative de volum pentru toate sesiunile de date:

Găsirea funcției > Apeluri recente > Volume Date > Toate sesiuni date

Selectați una din următoarele opțiuni:

Opțiune	Descriere
Sesiuni externe date	Vizualizați datele trimise, datele primite şi volumul total de date trimise şi primite pentru toate sesiunile externe de date, de la ultima resetare a acestui indicator de volum.
Sesiuni interne date	Vizualizați datele trimise, datele primite şi volumul total de date trimise şi primite pentru toate sesiunile interne de date, de la ultima resetare a acestui indicator de volum.
Total date transferate	Vizualizați datele trimise, datele primite şi volumul total de date trimise şi primite pentru toate sesiunile externe şi interne de date, de la ultima resetare a acestui indicator de volum.
Resetare totală	Resetați toate indicatoarele de volum ale sesiunilor de date.

Utilizarea caracteristicilor pentru "Mâini libere"

Telefonul include un difuzor încorporat pentru "Mâini libere", pe care îl utilizați pentru aplicații în regim "Mâini libere".Pentru instrucțiuni privind modul de utilizare a difuzorului pentru "Mâini libere", consultați ghidul *User guide*.

Opțional, aveți posibilitatea să achiziționați pentru telefon un set auto, un difuzor sau un set de căşti Motorola Original™ pentru regim "Mâini libere".Aceste accesorii vă oferă modalități alternative de a utiliza telefonul fără a folosi mâinile.

Dacă accesoriul suportă conexiuni fără fir cu funcția Bluetooth™, puteți configura o legătură fără fir cu telefonul prin funcția Bluetooth.Vezi pagina 108.

Observație: *În anumite zone, utilizarea dispozitivelor radio (fără fir) şi a accesoriilor lor poate fi interzisă sau restricționată.Respectați întotdeauna legile şi reglementările referitoare la utilizarea acestor produse.*

Ajustarea setărilor pentru accesorii cu funcția Bluetooth

Dacă un accesoriu de tip set cu cască sau set auto cu caracteristică Bluetooth suportă controlul de la distanță al volumului sonor, puteți utiliza tastele de volum ale telefonului pentru a seta volumul la difuzorul dispozitivului, în timpul unui apel în regim "Mâini libere".

Activarea unui set difuzor-microfon extern

Pentru a utiliza împreună cu telefonul un set extern difuzor-microfon, conectați setul şi, în timpul unui apel activ:

Apăsați	**Pentru**
DIFUZOR (⌓) (dacă este disponibil) sau ☰ > **Difuz/ Microf. activat**	a activa setul difuzor-microfon conectat

Răspuns automat

Setați telefonul să răspundă automat la apeluri după ce sună de 2 ori (4 secunde), atunci când este conectat la un set auto, set difuzor-microfon sau set cu cască.

Găsirea funcției ☰ > **Setări** > **Setări pentru mașină** sau **Căşti**

	Apăsați	Pentru
1	⊙	a defila la **Răspuns automat**
2	**SELECT.** (⌒)	a selecta **Răspuns automat**
3	⊙	a defila la **Activat** sau **Dezactivat**
4	**SELECT.** (⌒)	a confirma setarea

Opțiuni sonerie

Când este conectat la setul cu cască, specificați dacă doriți ca avertizarea la apeluri sosite să sune în telefon sau la setul cu cască.

Găsirea funcției ☰ > **Setări** > **Căști**

	Apăsați	Pentru
1	⊙	a defila la **Opțiuni sonerie**
2	**SELECT.** (⌒)	a selecta **Opțiuni sonerie**
3	⊙	a defila la **Numai la difuzor**, **Numai la căști** sau la **Set căști & Difuzor**
4	**SELECT.** (⌒)	a confirma setarea

Apelarea vocală de la setul cu cască

Dacă setul cu cască are o tastă de trimitere/terminare, această caracteristică vă permite să apăsați tasta trimitere/terminare pentru a apela prin voce de la setul cu cască.

Găsirea funcției ☰ > **Setări** > **Căști**

	Apăsați	Pentru
1	⊙	a defila la **Apelare Vocală**
2	**SELECT.** (⌒)	a selecta **Apelare Vocală**
3	⊙	a defila la **Activat** sau **Dezactivat**
4	**SELECT.** (⌒)	a confirma setarea

Regim "Mâini libere" automat

Setați telefonul pentru a direcționa automat apelurile la setul auto, atunci când detectează o conexiune.

Găsirea funcției > **Setări** > **Setări pentru mașină** > **Handsfree Automat**

	Apăsați	Pentru
1	⊙	a defila la **Activat** sau **Dezactivat**
2	**SELECT.** (⌐)	a confirma setarea

Temporizare la oprire

Când este conectat la un set auto, aveți posibilitatea să setați telefonul pentru a rămâne activat o perioadă de timp după oprirea motorului.Acest lucru împiedică telefonul să consume bateria mașinii rămânând deschis încontinuu, dar păstrează telefonul deschis suficient de mult timp încât să nu fie necesar să reintroduceți codul de deblocare după fiecare oprire scurtă.

Găsirea funcției > **Setări** > **Setări pentru mașină** > **Întârziere deconectare**

	Apăsați	Pentru
1	⊙	a defila la temporizarea dorită
2	**SELECT.** (⌐)	a confirma selectarea

Observație: *Este posibil ca această caracteristică să nu funcționeze cu unele modele de comutator de aprindere auto.*

Avertisment: Dacă selectați **Încontinuu**, telefonul nu se închide atunci când scoateți cheia din contact.Aveți grijă să nu descărcați din greșeală bateria mașinii, dacă selectați această opțiune.

Durată încărcare

Când este conectat la un set auto, aveți posibilitatea să setați telefonul să se încarce o perioadă precizată de timp după oprirea motorului.Acest lucru asigură faptul că bateria telefonului se încarcă total în timp ce vehiculul este parcat.

Găsirea funcției > **Setări** > **Setări pentru mașină** > **Durată încărcare**

	Apăsați	Pentru
1	⊙	a defila la durata de încărcare
2	**SELECT.** (⌐)	a confirma selectarea

Observație: *Este posibil ca această caracteristică să nu funcționeze cu unele modele de comutator de aprindere auto.*

Efectuarea apelurilor de date şi fax

Un set opțional Motorola Original pentru date (care include un conector cu cablu) vă permite să transferați date între telefon şi un computer, un dispozitiv compatibil Palm OS® sau un dispozitiv bazat pe Microsoft Windows CE, Pocket PC sau Handheld PC.Aveți posibilitatea să:

- Sincronizați informațiile din agenda telefonică şi din Agendă, între telefon şi un computer sau un PDA.
- Utilizați telefonul ca modem pentru conectare la Internet.
- Utilizați telefonul pentru a trimite şi primi apeluri de date şi fax din computer sau din dispozitivul portabil.

Efectuarea unei conexiuni prin cablu

Instalarea software-ului

Pentru a transfera date între telefon şi computer, este necesar să instalaţi software-ul inclus în setul Motorola Original pentru date.Pentru informaţii suplimentare, consultaţi ghidul utilizatorului setului pentru date.

Ataşarea cablului

Utilizaţi un cablu serial Motorola Original sau un cablu USB Motorola Original, pentru a conecta telefonul la dispozitivul extern.

Observaţie: *Nu toate dispozitivele sunt compatibile cu conexiunea prin cablu.Verificaţi computerul sau dispozitivul portabil pentru a determina tipul cablului de care aveţi nevoie.*

Cablu serial

	Acţiune
1	Introduceţi cablul serial în capul detaşabil.Este necesar să vă asiguraţi că atât sigla Motorola de pe capul detaşabil cât şi armătura metalică a fişei cablului serial se află îndreptate spre dvs. 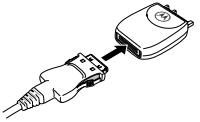
2	Cu sigla Motorola şi cu telefonul cu faţa spre dvs, introduceţi capul detaşabil în portul conector pentru accesorii al telefonului. 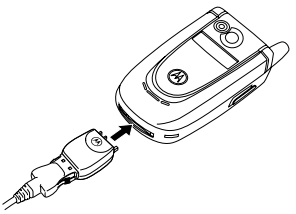

	Acțiune
3	Introduceți celălalt capăt al cablului în conexiunea pentru interfața serială de la dispozitiv şi strângeți şuruburile, dacă există.

Cablu USB

	Acțiune
1	Introduceți capătul cablului cu sigla Motorola în portul conector pentru accesorii al telefonului.Este necesar să vă asigurați că atât sigla cât şi telefonul sunt cu fața spre dvs.
2	Introduceți celălalt capăt-conexiunea USB-în portul USB al dispozitivului.

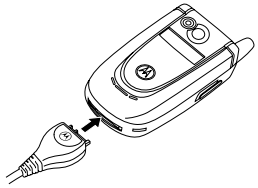

Efectuarea unei conexiuni fără fir

Dacă celălalt dispozitiv suportă conexiuni fără fir cu funcția Bluetooth™, puteți configura o legătură fără fir cu telefonul prin funcția Bluetooth.Vezi secțiunea următoare.

Observație: *Nu toate dispozitivele sunt compatibile cu conexiunea prin funcția Bluetooth.Verificați specificațiile pentru dispozitivul extern.*

Sincronizarea datelor

Sincronizați informațiile din agenda telefonică şi din agendă între telefon, computer şi un PDA cu software BVRP Mobile PhoneTools (Instrumente BVRP pentru telefoane mobile), un accesoriu pentru telefoanele Motorola.Pentru informații suplimentare, consultați ghidul utilizatorului pentru Mobile PhoneTools.

Observaţie: *Software-ul BVRP Mobile PhoneTools este proiectat să se sincronizeze cu caracteristicile esenţiale ale multor produse software şi hardware de Management al informaţiilor personale (PIM).*

Trimiterea unui apel de date sau de fax

Utilizaţi această procedură pentru a trimite date sau un fax de pe un computer sau un dispozitiv portabil conectat, utilizând o conexiune CSD sau GPRS din reţea.

	Acţiune
1	Asiguraţi-vă că telefonul este conectat şi pornit
2	Deschideţi aplicaţia (lucru în reţea pe linie comutată sau fax) de pe computer şi plasaţi apelul prin intermediul aplicaţiei ***Observaţie:*** *Este imposibil să apelaţi numere de date sau fax prin intermediul tastaturii telefonului.Este necesar să le apelaţi prin intermediul computerului, cu excepţia situaţiei în care efectuaţi un apel de Voce apoi Fax (vezi secţiunea următoare).*
3	Când s-a încheiat transferul terminaţi apelul de la dispozitivul conectat, pentru închiderea conexiunii

Primirea unui apel de date sau de fax

Utilizaţi această procedură pentru a transfera date sau un fax, la un computer sau la un dispozitiv portabil conectat.

Transferul de date sau fax

Telefonul vă anunţă când soseşte apelul de date sau de fax şi transferă apelul la dispozitivul conectat.Pentru a răspunde la apel, utilizaţi aplicaţia ce rulează pe dispozitiv.

Terminarea conexiunii de date/fax

Când s-a încheiat transferul de date sau fax, terminați apelul de la dispozitivul conectat, pentru a închide conexiunea.

Efectuarea unui apel de Voce apoi Fax

Aveți posibilitatea să efectuați un apel în cadrul căruia să vorbiți, iar apoi să trimiteți un fax la acelaşi număr de telefon, în cadrul aceluiaşi apel.

Conectați-vă la dispozitivul care va trimite fax-ul şi efectuați următoarele:

	Apăsați	Pentru
1	tastele	a introduce numărul de telefon
2	⋁	a deschide **Meniu Formare Nr.**
3	⊙	a defila la **Voce apoi Fax**
4	**SELECT.** (⋁)	a selecta **Voce apoi Fax** Selectarea este valabilă doar pentru următorul apel.
5	⌐	a efectua apelul Vorbiți şi, atunci când sunteți gata, inițiați transferul fax-ului pe dispozitivul conectat.Când s-a încheiat transferul, terminați apelul de la dispozitivul conectat.

Configurarea unei conexiuni fără fir cu funcția Bluetooth

Telefonul acceptă conexiuni fără fir cu caracteristica Bluetooth.Pentru schimb de date şi sincronizare, configurați o legătură fără fir la un accesoriu Set căşti, Set difuzor-microfon sau Set Mâini libere auto cu caracteristică Bluetooth sau vă conectați la un computer sau la un dispozitiv portabil.

Telefonul acceptă următoarele profiluri pentru dispozitive cu caracteristica Bluetooth:

- Mâini libere (profiluri pentru set cu cască sau set auto)
- PPP (profil pentru lucru în rețea pe linie comutată)
- Schimb obiecte
- Transfer fişiere

Căutarea altor dispozitive

Pentru a conecta telefonul la un accesoriu Set căşti sau la un dispozitiv extern:

Găsirea funcției > **Setări** > **Conexiune** > **Legătură Bluetooth** > **Handsfree** > [**Căutare dispozitive**]

Telefonul prezintă o listă cu dispozitive aflate în raza telefonului.Dacă telefonul este deja conectat la un dispozitiv, telefonul pune în listă dispozitivul conectat şi îl identifică printr-un identificator ✓ (în uz).

Pentru conectarea la un dispozitiv, evidențiați numele dispozitivului şi apăsați pe **SELECT.** (⊙).

Dispozitivul poate solicita permisiunea de a stabili o legătură cu telefonul dvs.Selectați **DA** (⊙) şi introduceți codul PIN corect, pentru a crea o conexiune securizată cu dispozitivul.Când s-a stabilit conexiunea, în partea de sus a afişajului apare indicatorul (Bluetooth).

Faceți telefonul vizibil pentru alte dispozitive

Pentru a permite unui dispozitiv necunoscut cu caracteristică Bluetooth să descopere şi să se conecteze la telefonul dvs:

Găsirea funcției > **Setări** > **Conexiune** > **Legătură Bluetooth** > **Setare** > **Găsiți-mă**

Indicatorul (Bluetooth) clipeşte şi telefonul intră în regim de descoperire, care durează până când se efectuează conexiunea sau până la expirarea a 60 de secunde.

Dispozitivul poate solicita permisiunea de a stabili o legătură cu telefonul dvs.Selectați **DA** () şi introduceți codul PIN corect, pentru a crea o conexiune securizată cu dispozitivul.

Conectarea la dispozitivele recunoscute

Telefonul memorează numele dispozitivelor conectate anterior şi afişează lista dispozitivelor recunoscute aflate în raza telefonului, atunci când deschideți meniul **Handsfree**.Dacă telefonul este deja conectat la un dispozitiv, telefonul pune în listă dispozitivul conectat şi îl identifică printr-un identificator ✓ (în uz).

Pentru conectare la un dispozitiv cu regim "Mâini libere", recunoscut:

Găsirea funcției > **Setări** > **Conexiune** > **Legătură Bluetooth** > **Handsfree** > *nume dispozitiv*

Pentru setul cu cască sau alt dispozitiv audio de la Motorola, telefonul încearcă să se conecteze în mod automat la dispozitiv.

Deconectarea de la un dispozitiv

Dispozitivul conectat la telefon este identificat printr-un indicator ✓ (în uz).Pentru deconectare de la dispozitiv, evidențiați numele dispozitivului şi apăsați pe **RENUNȚARE** (↩).

Comutarea în timpul apelului la un set cu cască sau la un set auto

Aveți posibilitatea să comutați în timpul apelului la un dispozitiv audio de tip set cu cască sau set auto, atât de la dispozitivul mobil cât şi de la telefon.

Comutarea de la dispozitivul audio

Pentru conectare la telefon de la un dispozitiv audio de tip set cu cască sau set auto, apăsați butonul de pe dispozitivul cu funcție Bluetooth pentru a direcționa spre dispozitiv comunicația audio.Pentru a activa conexiunea, opțiunea din telefon **Acces** la dispozitiv trebuie să fie setată pe **Automat** sau **Întrebare**.

Comutarea din telefon

Pentru a conecta telefonul la un dispozitiv audio recunoscut de tip set cu cască sau set auto, apăsați ☰ > **Utilizare Bluetooth** în timpul apelului, pentru a direcționa spre dispozitiv comunicația audio.Pentru a reveni pe telefon, apăsați ☰ > **Utilizare Terminal** în timpul apelului, pentru a direcționa comunicația audio înapoi în telefon.

Editarea proprietăților dispozitivelor

Pentru editarea proprietăților unui dispozitiv recunoscut, evidențiați numele dispozitivului şi apăsați > **Editare**.Aveți posibilitatea să editați următoarele proprietăți:

Opțiune	Descriere
Nume	Numele dispozitivului, aşa cum apare el în lista dispozitivelor.
Acces	Determină modul de conectare la telefon a dispozitivului: **Automat**: Dispozitivul se conectează în mod automat la telefon, fără intervenția utilizatorului. **Întrebare**: Dispozitivul solicită permisiune de conectare. **IGNOR.**: Cererile de serviciu ale dispozitivului sunt ignorate de telefon.

Setarea opțiunilor din telefon pentru funcția Bluetooth

Găsirea funcției > **Setări** > **Conexiune** > **Legătură Bluetooth** > **Setare**

Aveți posibilitatea să setați opțiunile care urmează.Este posibil ca unele opțiuni să nu fie disponibile la toate modelele de telefon.

Opțiune	Descriere
Putere	Setați pe **Activat**, pentru a activa în telefon funcția Bluetooth.Setați pe **Dezactivat** pentru a dezactiva funcția Bluetooth, atunci când doriți discreție sau când utilizarea funcției Bluetooth este interzisă.
Nume	Numele de dispozitiv al telefonului dvs, care este trimis spre celelalte dispozitive cu caracteristică Bluetooth.
Apelare Vocală	Setați pe **Activat** pentru a transfera funcționalitatea tastei Vocal către butonul Bluetooth de la accesoriul set cu cască Motorola, când este conectat.

Ajustarea setărilor de rețea

Furnizorul de servicii înregistrează telefonul în rețeaua sa.În unele situații, cum ar fi utilizarea telefonului ca modem sau conectarea sa la un dispozitiv TTY, este posibil să fie necesară schimbarea înregistrării în rețea.

Observație: *Unele setări şi/sau opțiuni descrise în această secțiune pot să nu fie disponibile pentru toate modelele de telefon.*

Vizualizarea rețelei înregistrate actuale

Găsirea funcției > **Setări** > **Rețea** > **Rețea curentă**

În telefon se afişează identificatorul rețelei.

Găsirea unei noi rețele

Este posibil să luați decizia de a comuta pe o altă rețea cu condiții îmbunătățite de apelare, datorită gradului de acoperire al rețelei sau condițiilor de roaming.Pentru a selecta o nouă rețea:

Găsirea funcției > **Setări** > **Rețea** > **Rețea nouă**

Telefonul localizează şi se înregistrează la cea mai puternică rețea, în afara celei curente.

Listarea tuturor rețelelor

Vizualizați o listă cu rețele disponibile şi înregistrați telefonul într-o rețea.

Găsirea funcției > **Setări** > **Rețea** > **Rețele disponibile**

În telefon se afişează lista rețelelor disponibile.

	Apăsați	Pentru
1	⊙	a defila la rețeaua dorită
2	**VEZI** (⌒)	a vizualiza detalii privind rețeaua
3	**ÎNREG.** (⌒)	a face înregistrarea în rețea

Modificarea valorilor de configurare pentru rețea

Stabiliți modul de căutare a unei conexiuni în rețea.

Observație: *Numele şi valorile actuale ale câmpurilor pot diferi, în funcție de tehnologiile disponibile ale furnizorului de servicii.*

Găsirea funcției > **Setări** > **Rețea** > **Setare rețea**

	Apăsați	Pentru
1	⊙	a defila la un element pentru modificare
2	**MODIF.** (⌐)	a deschide lista elementelor
3	⊙	a defila la o opțiune descrisă în listele care urmează
4	**SELECT.** (⌐)	a selecta opțiunea

Opțiuni de **Tip** la căutarea rețelei:

Opțiune	Descriere
Automat	efectuați căutarea rețelelor, bazată în mod automat pe prioritate
Manual	vizualizați o listă cu toate rețelele, din care puteți alege

Opțiuni de **Viteză** la căutarea rețelei:

Opțiune	Descriere
Lentă	căutare a rețelei şi rată de repetare, lente
Mediu	căutare/repetare medie
Rapidă	căutare/repetare rapidă
Încontinuu	căutare în mod continuu, până când este găsită o rețea

Setarea rețelelor preferate

Creați o listă a rețelelor preferate, astfel încât telefonul să caute rețelele în funcție de preferințele dvs.Lista de preferințe este în mod normal stocată pe cartela SIM. Unii furnizori de servicii pot stoca în telefon preferințele privind rețeaua.

Accesarea listei rețelelor preferate

Găsirea funcției MENU > Setări > Rețea > Lista rețelelor mele

	Apăsați	Pentru
1	⊙	a defila la rețeaua dorită
2	SELECT. (⌐)	a vizualiza detalii privind rețeaua

Rețeaua de reşedință este întotdeauna prima intrare în listă şi are ca identificator pictograma ⌂ (reşedință). Celelalte rețele sunt sortate după preferință.

Adăugarea unei intrări în lista rețelelor preferate

Găsirea funcției MENU > Setări > Rețea > Lista rețelelor mele > MENU > Adăugare

	Apăsați	Pentru
1	SELECȚIE (⌐)	a răsfoi rețelele disponibile
	sau	
	OK (⌐)	a introduce numărul de identificare a rețelei
2	OK (⌐)	a confirma noua intrare

Editarea unei intrări din lista rețelelor preferate

Găsirea funcției > **Setări** > **Rețea** > **Lista rețelelor mele**

	Apăsați	Pentru
1		a defila la intrare
2		a deschide meniul rețelelor
3		a defila la **Editare**
4	**SELECT.** ( )	a selecta **Editare**
5	**ŞTERGERE** ( )	a şterge informațiile
	sau	
	tastele	a introduce informații
6	**OK** ( )	a memora noile informații

Ştergerea unei intrări din lista rețelelor preferate

Găsirea funcției > **Setări** > **Rețea** > **Lista rețelelor mele**

	Apăsați	Pentru
1		a defila la intrare
2		a deschide meniul rețelelor
3		a defila la **Şterge**
4	**SELECT.** ( )	a selecta **Şterge**
5	**DA** ( )	a confirma ştergerea

Ajustarea tonurilor de serviciu

Aveți posibilitatea să setați telefonul, astfel încât să emită un semnal sonor de fiecare dată când se schimbă starea înregistrării în rețea.

Găsirea funcției > **Setări** > **Rețea** > **Ton serviciu**

	Apăsați	Pentru
1		a defila la **Activat** sau **Dezactivat**
2	**SELECT.**	a selecta opțiunea

Setarea avertizării de pierdere a apelului

Puteți seta ca telefonul să emită un ton de avertizare de fiecare dată când rețeaua pierde un apel.Întrucât rețelele digitale sunt atât de silențioase, avertizarea la pierderea apelului poate fi singura indicație că s-a pierdut un apel.

Găsirea funcției > **Setări** > **Rețea** > **Ton refuzare apel**

	Apăsați	Pentru
1		a defila la **Activat** sau **Dezactivat**
2	**SELECT.**	a selecta opțiunea

Monitorizarea încărcării bateriei

Pentru a vedea detaliat nivelul de încărcare a bateriei:

Găsirea funcției > **Setări** > **Status telefon** > **Indicator baterie**

Vizualizarea specificațiilor telefonului

Pentru a vizualiza specificațiile caracteristicilor telefonului:

Găsirea funcției > **Setări** > **Status telefon** > **Alte informații**

Agendă personală

Agendă

Agenda este un calendar pe care îl puteți utiliza pentru a programa şi organiza evenimente, cum ar fi rezervări şi întâlniri.

Observație: *Pentru a utiliza agenda este necesar să setați ora şi data corecte.*

Pentru a programa sau revedea evenimente din agendă:

Găsirea funcției > **Instrumente** > **Agendă**

Puteți seta ca agenda să afişeze un calendar al lunii sau săptămânii. Pentru a schimba vizualizarea implicită, consultați pagina 126.

Vizualizare lună

Când vizualizarea implicită este setată pentru lună, agenda afişează iniţial un calendar al lunii. Un indicator în colţul din dreapta jos al casetei datei, arată că unul sau mai multe evenimente sunt programate în acea zi.

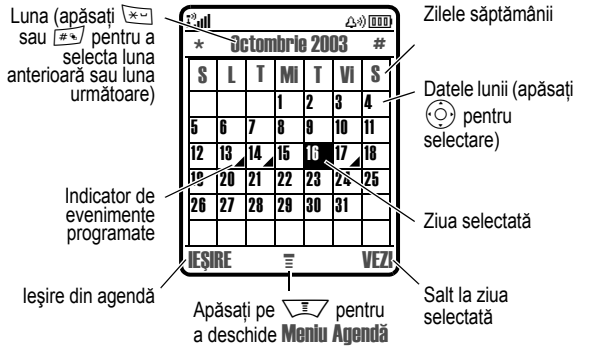

Vizualizare săptămână

Când vizualizarea implicită este setată pentru săptămână, agenda afişează iniţial un calendar al săptămânii. Casetele pline indică evenimente programate.

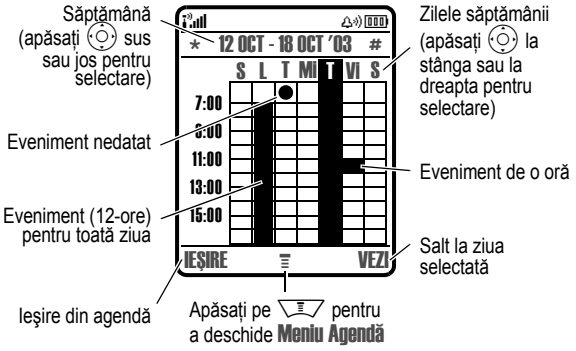

Vizualizare zi

Selectați o zi şi apăsați pe **VEZI** (⊂) pentru a vedea evenimentele zilei.

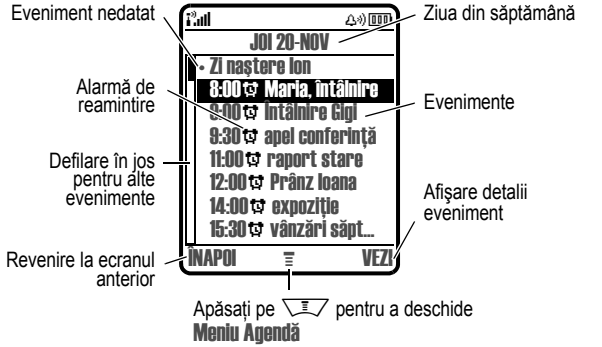

Vizualizare eveniment

Selectați un eveniment şi apăsați **VEZI** (⊂) pentru a vizualiza detalii despre eveniment.

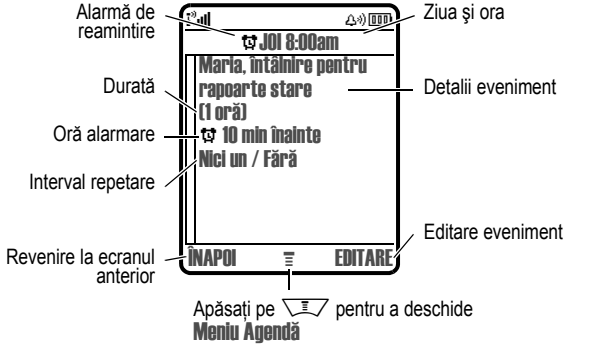

Crearea unui eveniment în agendă

Orice eveniment din agendă trebuie să aibă un titlu. Toate celelalte informații sunt opționale.

Observații:

- *Pentru a utiliza alarma de notificare este necesar să creați un eveniment.*
- *Pentru ca alarma de reamintire să sune, telefonul trebuie să fie pornit*

Găsirea funcției MENU > **Instrumente** > **Agendă** > *ziua* > **Nou**

	Apăsați	Pentru
1	**MODIF.** (-)	a selecta **Titlu**
2	tastele	a introduce titlul evenimentului **Indicație:** Apăsați MENU pentru a selecta un mod de introducere a textului.
3	**OK** (-)	a memora titlul evenimentului
4	◎	a defila la alte câmpuri şi a introduce informațiile necesare Aveți posibilitatea să stabiliți ora de începere, durata, data, intervalul de repetare şi tipul de alarmă de notificare.
5	**TERMIN.** (.)	a memora evenimentul

Modificarea informațiilor evenimentului

Găsirea funcției > **Instrumente** > **Agendă**

	Apăsați	Pentru
1	⊙ la stânga sau la dreapta	a defila la ziua respectivă
2	**VEZI** (⌐)	a afișa vizualizarea zilei
3	⊙	a defila la eveniment
4	**VEZI** (⌐)	a afișa vizualizarea evenimentului
5	**EDITARE** (⌐)	a edita evenimentul
6	⊙	a defila la informația pe care doriți să o modificați
7	**MODIF.** (⌐)	a edita informațiile
8	tastele	a introduce informații noi
9	**TERMIN.** (⌐)	a memora informațiile

Copierea unui eveniment

Găsirea funcției > **Instrumente** > **Agendă**

	Apăsați	Pentru
1	⊙ la stânga sau la dreapta	a defila la ziua respectivă
2	**VEZI** (⌐)	a afișa vizualizarea zilei
3	⊙	a defila la eveniment
4	⌐	a deschide **Meniu Agendă**
5	⊙	a defila la **Copiere**

	Apăsați	Pentru
6	**SELECT.** (⌒)	a copia evenimentul
7	**DA** (⌓)	a confirma copierea Telefonul presupune că doriți să modificați data şi afişează câmpul **Data**.
8	tastele	a introduce informațiile despre dată
9	▶ (⌒) sau ⊙ la dreapta	a vă deplasa la lună, zi şi an
10	**TERMIN.** (⌓)	a salva copia evenimentului
11	⊙	a defila şi a edita informațiile despre eveniment, dacă este necesar
12	**TERMIN.** (⌓)	a memora informațiile

Ştergerea unui eveniment

Găsirea funcției ⌓ > **Instrumente** > **Agendă**

	Apăsați	Pentru
1	⊙ la stânga sau la dreapta	a defila la ziua respectivă
2	**VEZI** (⌒)	a afişa vizualizarea zilei
3	⊙	a defila la eveniment
4	⌓	a deschide **Meniu Agendă**
5	⊙	a defila la **Ştergere**
6	**SELECT.** (⌒)	a selecta **Ştergere**
7	**DA** (⌓)	a confirma ştergerea

Vizualizarea şi anularea unei notificări la eveniment

Atunci când stabiliți o avertizare de notificare pentru un eveniment, telefonul afişează o notificare de eveniment şi sună o avertizare de notificare. Pentru a vizualiza sau ignora notificarea la eveniment:

Apăsați	Pentru
VEZI (⌒)	a vizualiza evenimentul Apăsați pe ⊙ pentru a defila prin detaliile evenimentului.
sau	
IEŞIRE (⌒)	a anula notificarea

Dacă ați programat mai multe evenimente la aceeaşi oră, telefonul afişează evenimentele unul după altul. După ce vizualizați şi anulați o notificare de eveniment, se afişează următoarea.

Modificarea configurării agendei

Puteți să setați vizualizarea implicită a agendei pentru lună sau săptămână, să schimbați ora de început a zilei şi să setați durata de stocare a evenimentelor.

Găsirea funcției ☰ > **Instrumente** > **Agendă**
☰ > **Setare**

Sincronizarea intrărilor agendei

Sincronizați intrările din agendă între telefon şi computer sau un dispozitiv portabil, cu software BVRP Mobile PhoneTools (Instrumente BVRP pentru telefoane mobile), un accesoriu pentru telefoanele Motorola. Pentru informații suplimentare, consultați ghidul utilizatorului pentru Mobile PhoneTools.

Observație: *Software-ul Mobile PhoneTools este conceput să se sincronizeze cu caracteristicile esențiale ale multor produse software şi hardware de Management al informațiilor personale (PIM).*

Dacă celălalt dispozitiv acceptă conexiunile fără fir prin caracteristica Bluetooth™, puteți configura la telefon o legătură Bluetooth fără fir, pentru a sincroniza intrările agendei.

Ceas Deşteptător

Telefonul are un ceas deşteptător cu 5 alarme separate, pe care le puteți seta şi utiliza INDIFERENT DACĂ TELEFONUL ESTE PORNIT SAU OPRIT. Fiecare alarmă poate fi configurată cu nume, oră şi ton de avertizare.

Setarea unei alarme

Găsirea funcției MENU > **Instrumente** > **Ceas Deşteptător**

Apăsați		Pentru
1	⊙	a defila la [**Alarmă Nouă**]
2	**SELECT.** (⌐)	a selecta opțiunea
3	**MODIF.** (⌐)	a selecta **Nume**
4	tastele	a introduce un nume pentru alarmă
5	**OK** (⌐)	a memora numele
6	⊙	a defila la alte câmpuri şi a introduce informațiile necesare Este necesar să setați ora de început, tonul de avertizare şi volumul alarmei.
7	**TERMIN.** (⌐)	a memora alarma

Activarea/dezactivarea unei alarme

Alarmele pe care le-ați setat sunt listate după nume în meniul **Ceas Deșteptător**. O alarmă activă este identificată printr-un indicator (alarmă).

Pentru a activa sau a dezactiva o alarmă:

Găsirea funcției > **Instrumente** > **Ceas Deșteptător**

Apăsați	Pentru
1	a defila la alarma respectivă
2 **ACTIVAT**	a activa o alarmă evidențiată (dezactivată)
sau	
DEZACT.	a dezactiva o alarmă evidențiată (activată)

Oprirea unei alarme

Când sună o alarmă, în telefon se afişează numele alarmei, ora şi data.

Alarma sună timp de 3 minute, apoi adoarme timp de 8 minute. Alarma repetă acest ciclu timp de 90 de minute sau până când efectuați una dintre următoarele operații.

Apăsați	Pentru
DEZACT. sau	a dezactiva alarma
AȚIPIT	a dezactiva alarma timp de 8 minute Alarma este reactivată după scurgerea celor 8 minute.

Înregistrări vocale

Utilizați caracteristica de înregistrare vocală, pentru a înregistra în telefon mesaje personale şi apeluri telefonice.

Crearea unei înregistrări vocale

Utilizați această procedură pentru a crea o înregistrare vocală din afişajul de început sau pentru a înregistra un apel telefonic în curs. Telefonul trimite un ton de avertizare pentru a-l informa pe partenerul de discuție că se înregistrează convorbirea.

Observație: *Înregistrarea apelurilor telefonice face obiectul diverselor legi de stat şi federale privind confidențialitatea şi înregistrarea conversațiilor.*

Indicație: Efectuați înregistrarea vocală într-un loc liniştit. Țineți telefonul la aproximativ 5 centimetri de gură şi vorbiți direct în microfonul telefonului, cu tonul normal al vocii dvs.

	Acțiune
1	Țineți apăsat pe tasta Vocal. Telefonul emite un ton de avertizare şi începe înregistrarea.
2	Rostiți înregistrarea vocală.
3	Eliberați tasta Vocal pentru a înceta înregistrarea.

Vizualizarea listei de înregistrări vocale

Găsirea funcției > **Instrumente** > **Înregistrări Vocale**

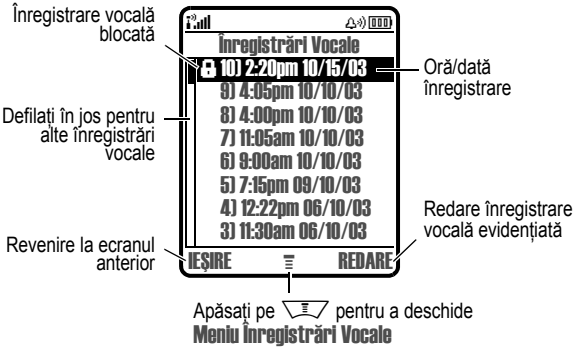

Redarea unei înregistrări vocale

Găsirea funcției > **Instrumente** > **Înregistrări Vocale**

	Apăsați	Pentru
1	⊙	a defila la înregistrarea vocală
2	**REDARE** (⌐)	a reda înregistrarea vocală

Când la telefon este conectat un accesoriu opțional de tip set căşti Motorola Original™ sau un accesoriu de tip set căşti pentru radio FM stereo, redarea este direcționată automat spre căşti.

Indicație: Aveți posibilitatea să redați o înregistrare vocală în timpul unei conversații telefonice. Aceasta nu va fi transmisă partenerului de conversație.

Ecranul de redare

Ecranul de redare este afişat pe durata redării înregistrării vocale.

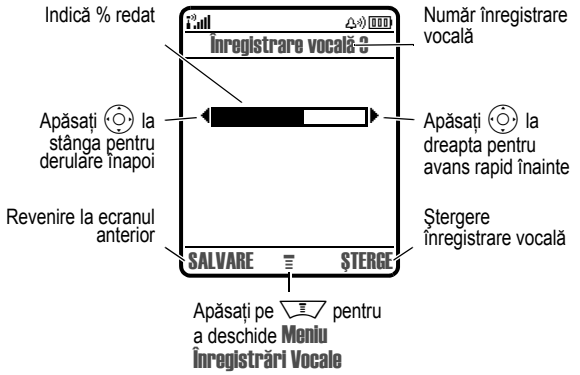

Controale pentru înregistrarea vocală

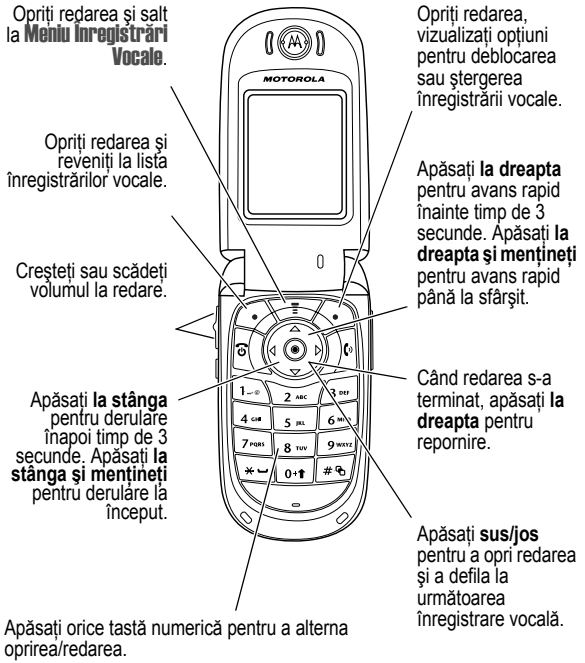

Blocarea şi deblocarea unei înregistrări vocale

Blocați o înregistrare vocală pentru a preveni ştergerea ei. Pentru a şterge o înregistrare vocală, ea trebuie mai întâi deblocată.

Găsirea funcției > Instrumente > Înregistrări Vocale

	Apăsați	Pentru
1		a defila la înregistrarea vocală
2		a deschide **Meniu Înregistrări Vocale**
3		a defila la **Blocare** sau **Deblocare**
4	**SELECT.** ( )	a bloca sau debloca înregistrarea vocală

Pentru a bloca sau debloca o înregistrare vocală în timpul redării:

	Apăsați	Pentru
1		a deschide **Meniu Înregistrări Vocale**
2		a defila la **Blocare** sau **Deblocare**
3	**SELECT.** ( )	a bloca sau debloca înregistrarea vocală

Redarea se opreşte atunci când blocați sau deblocați o înregistrare vocală. Apăsați orice tastă numerică pentru a relua redarea.

Ştergerea unei înregistrări vocale

Găsirea funcției > **Instrumente** > **Înregistrări Vocale**

	Apăsați	Pentru
1		a defila la înregistrarea vocală
2		a deschide **Meniu Înregistrări Vocale**
3		a defila la **Ştergere** sau **Şterge tot**

	Apăsați	Pentru
4	**SELECT.** (⊂)	a selecta opțiunea evidențiată În telefon se afișează **Ştergere Înreg. Vocală** sau **Şterge Toate înregistrările vocale ?**
5	**DA** (⊃) **sau** **NU** (⊂)	a confirma ştergerea a anula ştergerea

Observații:

- *Nu puteți şterge o înregistrare vocală blocată.*
- *Nu puteți recupera înregistrările vocale care s-au şters.*

Calculator

Aveți posibilitatea să utilizați telefonul pentru calcule aritmetice şi pentru a efectua conversia între monede.

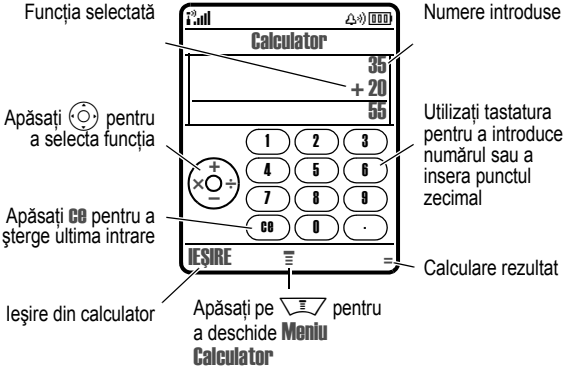

Calcule cu numere

Găsirea funcției > **Instrumente** > **Calculator**

	Apăsați	Pentru
1	taste numerice	a introduce un număr
2		a selecta o funcție a calculatorului
3	taste numerice	a introduce următorul număr
4	= ( )	a calcula rezultatul

Apăsați **c** pentru a şterge rezultatul. Apăsați **ce** (golire intrare) pentru a şterge ultima intrare când efectuați un calcul.

Apăsați pentru a deschide **Meniu Calculator** şi a efectua următoarele funcții:

Funcție	Descriere
+/-	Modificarea semnului intrării (pozitiv/negativ)
MS	Stocarea valorii în memorie (suprascrie valori deja memorate)
MC	Golirea valorii stocate în memorie
MR	Înlocuirea valorii afişate cu valoarea stocată în memorie
%	Împărțire la 100 a valorii afişate

Conversia monedelor

Convertorul valutar funcționează la fel ca un calculator, dar face conversia unei sume pe baza ratei de schimb precizate:

Găsirea funcției > **Instrumente** > **Calculator** > **Rată de schimb**

	Apăsați	**Pentru**
1	taste numerice	a introduce rata de schimb
2	**OK** (◠)	a memora rata de schimb
3	taste numerice	a introduce suma pentru conversie (suma de înmulțit cu rata de schimb)
4	▽	a deschide **Meniu Calculator**
5	⊙	a defila la **Conversie valutară**
6	**SELECT.** (◠)	a efectua conversia

Securitate

Blocarea cartelei SIM

Codul PIN - *Număr personal de identificare* protejează informațiile stocate pe cartela SIM. Când este blocată cartela SIM, pentru deblocarea cartelei SIM este necesar să introduceți codul PIN al cartelei SIM de fiecare dată când porniți telefonul sau inserați cartela SIM în telefon. Codul PIN al cartelei SIM vă este dat de către furnizorul de servicii.

Găsirea funcției MENU > **Setări** > **Securitate** > **PIN SIM**

	Apăsați	Pentru
1	⊙	a defila la **Activat** sau **Dezactivat**
2	**SELECT.** (⌐)	a activa sau dezactiva blocarea codului PIN al cartelei SIM
3	tastele	a introduce codul PIN al cartelei SIM
4	**OK** (⌐)	a confirma codul

Deblocarea codului PIN al cartelei SIM

Dacă introduceți incorect codul PIN al cartelei SIM de 3 ori la rând, cartela SIM este dezactivată, iar telefonul afișează **SIM Blocat**. Este necesar să introduceți o cheie de deblocare pentru PIN (codul PUK), pe care o obțineți de la furnizorul de servicii.

Avertisment: Dacă încercarea de deblocare este nereuşită de 10 ori, cartela SIM este permanent dezactivată, iar telefonul afişează **SIM Dezactivat**.

	Apăsaţi	Pentru
1	* * 0+ 5 JKL *	a deschide editorul de deblocare a codului PIN
2	tastele	a introduce codul PUK
3	**OK** (⊙)	a înainta codul PUK
4	tastele	a introduce un nou cod PIN pentru cartela SIM ***Observaţie:*** *Codul PIN al cartelei SIM trebuie să aibă lungimea între 4 şi 8 cifre.*
5	**OK** (⊙)	a atribui noul cod PIN pentru SIM
6	tastele	a reintroduce noul cod PIN pentru SIM
7	**OK** (⊙)	a confirma noul cod PIN SIM şi pentru deblocarea cartelei SIM

Deblocarea codului PIN2 al cartelei SIM

Dacă introduceţi greşit codul PIN2 al cartelei SIM de 3 ori la rând, caracteristicile protejate prin codul PIN2 SIM al telefonului sunt dezactivate, iar în telefon se afişează **SIM Blocat** atunci când încercaţi să utilizaţi o caracteristică dependentă de PIN2. Este necesar să introduceţi o cheie de deblocare pentru PIN2 (codul PUK2), pe care o obţineţi de la furnizorul de servicii.

	Apăsaţi	Pentru
1		a deschide editorul de deblocare a codului PIN2
2	tastele	a introduce codul PUK2
3	**OK** (⊙)	a confirma codul PUK2
4	tastele	a introduce un nou cod PIN2 pentru cartela SIM ***Observaţie:*** *Codul PIN2 al cartelei SIM trebuie să aibă lungimea între 4 şi 8 cifre.*
5	**OK** (⊙)	a atribui noul cod PIN2 pentru SIM
6	tastele	a reintroduce noul cod PIN2 pentru SIM
7	**OK** (⊙)	a confirma noul cod PIN2 SIM şi deblocarea caracteristicilor cu PIN2

Blocarea şi deblocarea aplicațiilor

Aveți posibilitatea să blocați anumite aplicații ale telefonului (cum ar fi agenda telefonică), astfel că utilizatorii trebuie să introducă un cod de deblocare pentru a le utiliza.

Găsirea funcției > **Setări** > **Securitate** > **Blocare aplicație**

	Apăsați	**Pentru**
1	tastele	a introduce codul de deblocare
2	**OK** (◠)	a deschide meniul de blocare a aplicațiilor
3	⊙	a defila la aplicație
4	**MODIF.** (◠)	a selecta aplicația
5	⊙	a defila la **Blocat** sau **Deblocat**
6	**SELECT.** (◠)	a selecta **Blocat** sau **Deblocat**

Ştiri şi divertisment

Micro-browser

Micro-browser-ul vă permite să accesaţi din telefon pagini Web şi aplicaţii bazate pe Web. Contactaţi furnizorul de servicii pentru a iniţializa accesul, dacă este necesar.

Observaţie: *Telefonul poate utiliza o conexiune de mare viteză în reţeaua General Packet Radio Service - Serviciu general prin pachete radio (GPRS). Acest tip de conexiune este identificat printr-un indicator (GPRS) în ecranul de început, care dispare atunci când porniţi o sesiune de micro-browser. Dacă vedeţi un indicator (în convorbire) în timpul unei sesiuni de micro-browser, telefonul utilizează o conexiune standard pe canal vocal. Tipul conexiunii la reţea pe care o utilizează telefonul depinde de reţeaua furnizorului de servicii. Costurile conectării la reţea pot varia în funcţie de tipul conexiunii utilizate.*

Pornirea unei sesiuni de micro-browser

Găsirea funcţiei > **AccesWeb** > **Browser**

	Apăsaţi	Pentru
1		a defila la un marcaj, serviciu sau aplicaţie
2	**SELECT.** ( )	a selecta elementul

Comandă rapidă: Dacă deschideţi un mesaj de tip text cu o adresă Web (URL) înglobată în el, apăsaţi > **Mergi la** pentru a lansa micro-browser-ul şi a ajunge direct la URL.

Dacă este imposibil să stabiliţi o conexiune în reţea cu micro-browser-ul, contactaţi furnizorul de servicii.

Interactivitatea cu paginile Web

Apăsați	Pentru
⊙	a defila prin text sau pentru a evidenția un element selectabil
SELECT. (⊂)	a selecta elementul evidențiat
tastele, apoi **OK** (⊂)	a introduce informații **Indicație:** Apăsați pe **ŞTERGE** (⊃) pentru a şterge câte o literă dacă ați greşit.
ÎNAPOI (⊃)	a reveni la pagina anterioară
⊂	a deschide **Meniu Browser**

Descărcarea obiectelor de la o pagină Web

Puteți descărca o fotografie, o imagine, o animație, un sunet, un clip video sau o temă pentru telefon de la o pagină Web, selectând legătura respectivă. Aveți posibilitatea să memorați în telefon aceste obiecte media şi să le utilizați ca tapet, ca imagini protector de ecran şi ca avertizări la evenimente.

Memorarea unui fişier de imagine

	Apăsați	Pentru
1	**STOCARE** (⊂)	a vizualiza opțiuni de memorare
2	⊙	a defila la **Doar înregistrare**, **Se aplică imagine fundal** sau **Se aplică protector ecran**
3	**SELECT.** (⊂)	a stoca fişierul şi a-l seta opțional ca imagine tapet sau protector de ecran

Memorarea unui fişier de sunet

	Apăsaţi	Pentru
1	STOCARE (⌓)	a vizualiza opţiuni de memorare
2	⊙	a defila la Doar înregistrare sau Setare ca Ton Sonerie
3	SELECT. (⌓)	a selecta opţiunea Dacă selectaţi Doar înregistrare, procedura se termină. Dacă selectaţi Setare ca Ton Sonerie, telefonul afişează Setează ca ce? şi listează evenimentele pentru care puteţi stabili o avertizare.
4	⊙	a defila la eveniment
5	SELECT. (⌓)	a memora sunetul şi a-l stabili ca avertizare la eveniment

Memorarea unui clip video

Apăsaţi	Pentru
STOCARE (⌓)	a memora clipul video

Selectarea sau crearea unei sesiuni Web

Utilizaţi această caracteristică pentru a selecta sau a crea o *sesiune Web* sau un profil de conectare la reţea. Puteţi utiliza sesiuni Web diferite, pentru conectare la Internet în diverse moduri.

Găsirea funcţiei ☰ > AccesWeb > Sesiuni Web

Pentru a crea o sesiune Web, este necesar să configurați următoarele setări. Dacă este nevoie, contactați furnizorul de servicii pentru a obține informațiile următoare. Numele și valorile câmpurilor efective pot varia în funcție de tehnologiile disponibile furnizorului de servicii. Unele setări pot să nu fie valabile pentru toate modelele de telefon.

Setare	Descriere
Nume	numele sesiunii Web
Pagină Pornire	pagină implicită de pornire
IP 1 WAP	adresa IP principală la gateway de WAP
Port 1 WAP	numărul portului WAP principal
IP 2 WAP	adresa IP secundară la gateway de WAP
Port 2 WAP	numărul portului WAP secundar
Timp întrerupere	timp după care telefonul iese din aplicația de micro-browser, dacă nu se detectează nici o activitate de apăsare a tastelor
CSD No. 1	numărul principal de telefon utilizat pentru a inițializa o conexiune CSD
Nume utiliz. 1	numele utilizatorului pentru numărul CSD principal
Parolă 1	parola pentru numărul CSD principal
Viteză (Bps) 1	viteza conexiunii pentru numărul CSD principal
Tip Linie 1	tipul liniei (modem sau ISDN) pentru numărul CSD principal
CSD No. 2	numărul de telefon secundar pentru CSD pe linie comutată
Nume utiliz. 2	numele utilizatorului pentru numărul CSD secundar

Setare	Descriere
Parolă 2	parola pentru numărul CSD secundar
Viteză (Bps) 2	viteza conexiunii pentru numărul CSD secundar
Tip Linie 2	tipul liniei (modem sau ISDN) pentru numărul CSD secundar
GPRS APN	numele punctului de acces GPRS (numele furnizorului de servicii WAP)
Nume utilizator	numele utilizatorului pentru conexiunea APN GPRS
Parolă	parola pentru conexiunea APN GPRS

Executarea micro-browser-ului în fundal

Unele telefoane sunt configurate să execute o sesiune de micro-browser în fundal, când telefonul se înregistrează într-o rețea. Acest lucru permite ca telefonul să afişeze mesajele serviciilor de informare trimise de către furnizorul de servicii (cursul acțiunilor, ştiri pe scurt sau rezultate sportive). Aceste genuri de servicii sunt de obicei disponibile prin intermediul unui abonament la furnizorul de servicii.

Activarea sau dezactivarea unei sesiuni de micro-browser în fundal

Găsirea funcției > Mesaje > Setare Serviciu Info. > Servicii Browser

	Apăsați	Pentru
1	⊙	a defila la Activat sau Dezactivat
2	SELECT. (⌐)	a selecta setarea

Setarea preferinţelor privind serviciile

Pentru executarea unei sesiuni de micro-browser în fundal, este necesar să indicaţi preferinţele privind serviciile. Pentru detalii suplimentare contactaţi furnizorul de servicii.

Găsirea funcţiei > **Mesaje**
> **Setare Serviciu Info.**
> **Servicii Browser** > **Opţiuni**

	Acţiune
1	Deschideţi pagina dvs. de pornire sau mergeţi la pagina de configurări a furnizorului de servicii. În telefon se afişează un meniu cu folderele şi canalele disponibile.
2	Configuraţi opţiunile. Telefonul execută micro-browser-ul în fundal şi afişează opţiunile dvs.

Teme pentru telefon

O *temă pentru telefon* este constituită dintr-un set închegat de fişiere de imagine şi sunet, cu o temă specifică (cum ar fi un eveniment special sau un personaj de desene animate), pe care o aplicaţi telefonului. Temele telefonului includ de obicei o imagine tapet, o imagine pentru protectorul de ecran şi un ton de apel. Telefonul dvs. conţine câteva teme încărcate anterior. Puteţi descărca şi instala în telefon teme suplimentare.

Descărcarea temelor

Pentru a descărca o temă din browser, vezi pagina 142. Când instalaţi tema, puteţi aplica imediat protectorul de ecran, tapetul şi tonul de apel specifice, atunci când telefonul vă solicită **Aplicaţi acum tema?**

Selectarea temelor

Puteți aplica oricare dintre temele instalate în telefon.

Observație: *Dacă una dintre componentele temei nu este disponibilă, atunci se aplică setarea implicită.*

Găsirea funcției > **Multimedia** > **Teme** > *tema*

Ştergerea temelor

Nu puteți şterge din telefon temele preîncărcate. Pentru a şterge una sau toate temele pe care le-ați descărcat şi instalat:

Găsirea funcției > **Multimedia** > **Teme** > *tema*

	Apăsați	Pentru
1		a deschide meniul **Temă**
2		a defila la **Ştergere** sau **Şterge tot**
3	**SELECT.** ( )	a selecta opțiunea

Utilizarea fotografiilor şi imaginilor

Aveți posibilitatea să trimiteți fotografii luate de dvs. la alți utilizatori de telefoane mobile sau la adrese de poştă electronică, să asociați fotografii anumitor intrări în agenda telefonică şi să le utilizați ca tapet sau ca imagini pentru protectorul de ecran.

Telefonul poate conține fotografii, imagini şi animații predefinite. Puteți descărca şi stoca în telefon imagini suplimentare.

Descărcarea imaginilor

Pentru a descărca o imagine cu ajutorul micro-browser-ului, vezi pagina 142. Pentru a memora o imagine dintr-un mesaj, vezi pagina 23.

Gestionarea imaginilor

Observație: *Imaginile predefinite sunt identificate printr-un indicator ★ (obiect predefinit). Nu puteți redenumi, şterge sau vizualiza detalii despre imaginile predefinite.*

Pentru a vizualiza o fotografie, imagine sau animație stocată în telefon:

Găsirea funcției > **Multimedia** > **Imagini**

	Apăsați	Pentru
1		a defila la imagine
2	**SELECT.** ( )	a vizualiza imaginea
3	în sus sau în jos	a vizualiza imaginea următoare/ anterioară
	sau	
	DETALII ( )	a vizualiza informații despre imagine
	sau	
		a deschide **Meniu Imagini** şi a efectua alte proceduri

Meniu Imagini include următoarele opțiuni:

Opțiune	Descriere
Mărire/Micșorare	Schimbați factorul de panoramare a imaginii selectate.
Poză Nouă	Activați aparatul de fotografiat pentru a face o fotografie.
Album cu imagini	Adunați un grup de imagini într-o singură prezentare.
Se aplică imagine fundal	Setați imaginea ca imagine de fundal pentru telefon.
Se aplică protector ecran	Stabiliți imaginea ca protector de ecran la telefon.
Salvare ca înreg. în agendă	Asociați imaginea unei intrări în agenda telefonică, pentru a activa identificarea apelantului prin imagine.
Redimensionare imagine	Schimbați dimensiunea imaginii selectate.
Editare	Editați detaliile imaginii.
Reordonare	Schimbați ordinea imaginilor într-un album cu imagini.
Detalii	Vizualizați informații despre imagine.
Redenumire	Redenumiți imaginea.
Ştergere	Ştergeți imaginea selectată sau toate imaginile marcate.
Marcare / Demarcare sau **Marcare totală / Demarcare totală**	Marcați una sau mai multe imagini pe care doriți să le mutați, copiați, trimiteți sau ştergeți.

Opțiune	Descriere
Trimitere în mesaj	Inserați într-un mesaj nou imaginea selectată sau imaginile marcate.
Categorii	Creați o categorie sau vizualizați imagini din categoria selectată.
Asociere la categorie	Asociați imaginea la o categorie definită.
Mutare	Mutați pe un alt dispozitiv de stocare, imaginea selectată sau imaginile marcate.
Copiere	Copiați pe un alt dispozitiv de stocare, imaginea selectată sau imaginile marcate.
Inițializare imagini	Deschideți meniul de configurare pentru a ajusta setările imaginii.
Descărcare imagini	Lansați micro-browser-ul pentru a descărca o imagine.
Vizualizare spațiu liber	Vizualizați spațiul de memorie disponibil pentru stocarea imaginilor.

Utilizarea clip-urilor video

Aveți posibilitatea să descărcați clip-uri video cu ajutorul micro-browser-ului şi să primiți clip-uri video în cadrul mesajelor multimedia. Pentru instrucțiuni privind redarea clip-urilor video stocate în telefon, consultați ghidul *User guide*.

Descărcarea clip-urilor video

Pentru a descărca un clip video cu ajutorul micro-browser-ului, consultați pagina 142. Pentru a memora un clip video dintr-un mesaj, consultați pagina 23.

Gestionarea clip-urilor video

Pentru redarea unui clip video stocat în telefon:

Găsirea funcției MENU > **Multimedia** > **Filme**

	Apăsați	Pentru
1	⊙	a defila la un clip video
2	**SELECT.** (⌐)	a începe redarea acelui clip video

În timpul redării clip-ului video, apăsați MENU pentru a deschide **Meniu Filme** şi a efectua următoarele proceduri:

Opțiune	Descriere
Mărire/Micșorare	Schimbați factorul de panoramare a clip-ului video selectat.
Detalii	Vizualizați informații despre clip-ul video.
Redenumire	Redenumiți clip-ul video.
Ştergere	Ştergeți clip-ul video selectat sau toate clip-urile video marcate.
Marcare / Demarcare sau **Marcare totală / Demarcare totală**	Marcați unul sau mai multe clip-uri video pe care doriți să le mutați, copiați, trimiteți sau ştergeți.
Trimitere în mesaj	Inserați într-un mesaj nou clip-ul video selectat sau clip-urile video marcate.
Categorii	Creați o categorie sau vizualizați clip-uri video din categoria selectată.

Opțiune	Descriere
Asociere la categorie	Asociați clip-ul video la o categorie definită.
Mutare	Mutați pe un alt dispozitiv de stocare clip-ul video selectat sau clip-urile video marcate.
Copiere	Copiați pe un alt dispozitiv de stocare clip-ul video selectat sau clip-urile video marcate.
Inițializare video	Deschideți meniul de configurare pentru a ajusta setările clip-ului video.
Descărcare video	Lansați micro-browser-ul pentru a descărca un clip video.
Vizualizare spațiu liber	Vizualizați spațiul de memorie disponibil pentru stocarea clip-urilor video.

Jocuri şi aplicații

Telefonul conține jocuri Java, cu care vă puteți deconecta între apeluri. Fiecare joc include instrucțiuni interactive.

Telefonul poate să conțină aplicații Java suplimentare, care sporesc caracteristicile şi funcționalitatea telefonului. Jocurile şi aplicațiile Java se află stocate în folderul **Jocuri și aplicații** din telefon.

Descărcarea unei aplicații cu ajutorul micro-browser-ului

Găsirea funcției > **AccesWeb** > **Browser**

Accesați pagina care conține aplicația, apoi:

	Apăsați	Pentru
1	⊙	a defila la aplicație
2	**SELECT.** (⌐)	a vizualiza detalii despre aplicație
3	**DWNLOAD** (⌐)	a descărca aplicația

Observație: *Dacă nu aveți memorie suficientă în telefon pentru a descărca o aplicație Java, eliberați spațiu de memorie ştergând aplicațiile Java neutilizate.*

Descărcarea unei aplicații dintr-un computer

Pentru instrucțiuni despre conectarea telefonului la un computer, consultați pagina 103.

Pe computer, găsiți şi pregătiți fişierul pe care doriți să-l descărcați, apoi selectați următoarea opțiune din meniul telefonului:

Găsirea funcției ☰ > **Setări** > **Instrumente Java** > **Java App Loader**

Lansarea unei aplicații Java

Găsirea funcției ☰ > **Jocuri şi aplicații**

	Apăsați	Pentru
1	⊙	a defila la aplicație
2	**SELECT.** (⌐)	a lansa aplicația sau a deschide lista aplicațiilor dintr-o serie
3	⊙	a defila la aplicația dorită, dacă este cazul
4	**SELECT.** (⌐)	a lansa aplicația

Editarea setărilor conexiunii la rețea

Introducerea adresei IP DNS

Înainte de a executa aplicații Java care necesită o conexiune activă la rețea, telefonul trebuie configurat cu o adresă IP corectă pentru *Domain Name Service - Serviciu de nume domenii* (DNS). În multe cazuri, furnizorul de servicii a introdus deja această adresă pentru dvs. Dacă este necesar, luați legătura cu furnizorul de servicii pentru a obține adresa IP DNS.

Găsirea funcției MENU > **Setări** > **Instrumente Java** > **IP DNS**

	Apăsați	Pentru
1	tastele	a introduce adresa IP DNS
2	**OK** (⊙)	a salva adresa IP

Aprobarea unei conexiuni la rețea

Când o aplicație Java încearcă să stabilească o conexiune la rețea, telefonul vă solicită să aprobați conexiunea. Pentru aprobarea automată a conexiunilor la rețea necesare aplicațiilor Java:

Găsirea funcției MENU > **Setări** > **Instrumente Java** > **Acces Rețea**

	Apăsați	Pentru
1	⊙	a defila la **Cere Întotdeauna**, **Cere Odată Per Apl** sau la **Nu cere niciodată**
2	**SELECT.** (⊙)	a selecta setarea evidențiată

Utilizarea tastelor de control

Tastele telefonului realizează următoarele funcții într-o aplicație Java.

Tastă	Funcție
	Vă deplasați în sus, în jos, la stânga sau la dreapta într-un joc.
	"Trageți" cu arma, într-un joc.
	Încheiați aplicația.
	Apelați un număr din cadrul aplicației.
	Deschideți meniul aplicațiilor Java.

Analizarea şi ştergerea unei aplicații Java

Găsirea funcției > **Jocuri şi aplicații**

	Apăsați	Pentru
1		a defila la aplicație
2		a deschide meniul gestionarului aplicației
3		a defila la o opțiune de meniu
4	**SELECT.** ()	a selecta opțiunea de a efectua proceduri așa cum este descris în lista următoare

Meniul gestionarului aplicației poate să includă următoarele opțiuni:

Opțiune	Descriere
Vizualizare Detalii	Afișați numele seriei, distribuitorul, versiunea, numărul de aplicații, utilizarea memoriei flash şi cerințele de memorie.
Ştergere	Ştergeți seria.

Vizualizarea versiunii Java şi a memoriei disponibile

Pentru a vizualiza informații despre versiunea Java sau despre memoria disponibilă a telefonului pentru aplicații Java:

Găsirea funcției MENU > Setări > Instrumente Java > Sistem Java

	Apăsați	Pentru
1	⊙	a defila prin informații aşa cum este descris în lista următoare
2	OK (⌐)	a închide afişajul

Opțiune	Afişează
Versiune CLDC:	Versiunea CLDC (configurare dispozitiv limitat conectat) a telefonului.
Versiune MIDP:	Versiunea MIDP (profil dispozitiv informații mobile) a telefonului.

Opţiune	Afişează
Spaţiu Date: (spaţiu de date Java şi non-Java)	Memoria disponibilă pentru datele aplicaţiilor (cum ar fi clasamentele jocurilor sau setările aplicaţiilor) şi pentru ilustraţii, tonuri de apel descărcate, toate fotografiile aparatului de fotografiat şi mesajele MMS.
Spaţiu Prog.	Memoria disponibilă pentru aplicaţiile Java.
Mărime memorie:	Memoria de execuţie disponibilă pentru aplicaţii Java.

Observaţie: *Dacă nu aveţi memorie suficientă în telefon pentru a descărca o aplicaţie Java, eliberaţi spaţiu de memorie ştergând aplicaţiile Java neutilizate.*

Editarea sunetelor cu MotoMixer

MotoMixer vă permite să editaţi şi să salvaţi în telefon fişiere speciale de sunet bazate pe MIDI, denumite *Groove Tunes* (Combinare armonii). Aceste fişiere de sunet sunt bazate pe 4 instrumente cum ar fi **pian**, **bas**, **baterie** şi **chitară**. Telefonul are preîncărcate piste de bază (pe care nu le puteţi edita sau şterge), dar puteţi să descărcaţi altele şi să le utilizaţi pentru a crea sau edita propriile fişiere mixate. Fişierele mixate create apar în lista de avertizări disponibile.

Observaţie: *Pentru a descărca noi fişiere MotoMixer, consultaţi* *pagina 142.*

Crearea sau editarea unui fişier mixat

Găsirea funcţiei > **Multimedia** > **MixajMoto** > [**Mixaj nou**] sau *nume fişier mixare*

Apăsaţi		Pentru
1	⊙	a defila la pista de bază
2	**SELECT.** (⌐)	a selecta pista de bază
3	**MODIF.** (⌐)	a selecta **Nume**
4	tastele	a introduce un nume pentru fişierul mixat creat
5	**OK** (⌐)	a memora numele
6	**MODIF.** (⌐)	a selecta **Tempo**
7	⊙ la stânga sau la dreapta	a ajusta setarea de ritm
8	**OK** (⌐)	a memora setarea ritmului
9	**MODIF.** (⌐)	a selecta **Mixaj** şi a deschide editorul de mixare
10	**REDARE** (⌐)	a porni redarea/mixarea pistei
11	tastele	a edita instrumentele (vezi secţiunea următoare) Redarea pistei se face până la sfârşit. Pentru editarea mixării, apăsaţi din nou **REDARE** (⌐).
12	**ÎNAPOI** (⌐)	a închide editorul de bază al pistei
13	**TERMIN.** (⌐)	a închide afişarea fişierului mixat

Controale de editare în MotoMixer

Selectați instrumentele la care să se interpreteze şi când să se facă aceasta. Editorul de mixare afişează setarea curentă a fiecărui instrument (vezi tabelul care urmează, pentru detalii).

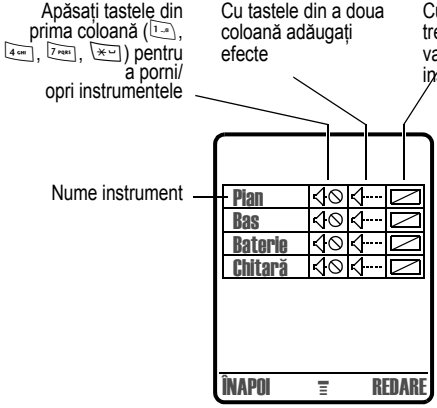

Apăsați **REDARE** (⊂) pentru redarea fişierului mixat. Porniți sau opriți instrumentele, adăugați efecte şi/sau setați o variantă de instrument prin utilizarea următoarelor taste:

Tastă	Efect
1 .@	Porniți/opriți **primul** instrument (**Plan** mai sus)
2 ABC	Adăugați un efect primului instrument
3 DEF	Setați varianta pentru primul instrument
4 GHI	Porniți/opriți **al doilea** instrument (**Bas** mai sus)
5 JKL	Adăugați un efect la al doilea instrument
6 MNO	Setați varianta pentru al doilea instrument

Tastă	Efect
7 PQRS	Porniți/opriți **al treilea** instrument (**Baterie** mai sus)
8 TUV	Adăugați un efect la al treilea instrument
9 WXYZ	Setați varianta pentru al treilea instrument
*	Porniți/opriți **al patrulea** instrument (**Chitară** mai sus)
0 +	Adăugați un efect la al patrulea instrument
#	Setați varianta pentru al patrulea instrument

Utilizați tastele următoare pentru a realiza funcții suplimentare la mixare:

Tastă	Efect
	Deschideți **Meniu** pentru a reseta 1 sau toate instrumentele
ÎNAPOI ( )	Reveniți la afișarea **Detalii mixaj** când ați terminat cu mixarea

Utilizarea, editarea sau ştergerea unui fişier mixat

Pentru a edita sau şterge un fişier mixat sau a seta un fişier mixat ca ton sonerie:

Găsirea funcției > **Multimedia** > **MixajMoto**

Apăsați	Pentru
1	a defila la fişierul mixat
2	a deschide **Meniu**
3	a defila la **Editare**, **Ştergere**, **Redare** sau **Setare ca Ton Sonerie**
4 **SELECT.** ( )	a selecta opțiunea

Crearea tonurilor de apel

Aveți posibilitatea să creați şi să stocați în telefon tonuri de apel particularizate. Tonurile de apel apar în lista de avertizări disponibile.

Crearea unui ton

Găsirea funcției MENU > **Multimedia** > **Sunete**
MENU > **Meniu** > **Nou** > **iMelody**

	Apăsați	Pentru
1	**MODIF.** (-)	a selecta **Note**
2	⊙ în sus sau în jos **sau** tastele	a introduce note (vezi secțiunea următoare)
3	**OK** (-)	a memora notele
4	**MODIF.** (-)	a selecta **Nume**
5	tastele	a introduce numele tonului
6	**OK** (-)	a memora numele
7	**TERMIN.** (⌐)	a memora tonul

Introducerea notelor

Apăsați ⊙ în sus sau în jos pentru a trece în revistă notele şi a selecta nota dorită.

Apăsați tastele pentru a seta lungimea notei, a introduce pauze şi a introduce sau edita informații despre note. Dacă este necesar, apăsați de mai multe ori pe o tastă pentru a trece în revistă opțiunile disponibile pe acea tastă.

Indicație: Apăsați în orice moment pe > **Redare toate** pentru a reda notele introduse.

Telefonul identifică notele după **octavă** (***0** până la ***8**), **notă** (**a** până la **g**, cu notele cu diez precedate de un **#**) şi **lungimea** notei (**0** până la **5**). De exemplu, o notă Do diez de o pătrime din octava a 4-a apare ca ***4#c2**.

Fiecare notă trebuie să conțină următoarele informații, în următoarea ordine: **octavă**, **notă**, **lungime** şi **modificator** lungime (opțional).

Octava

Introduceți * înaintea unui număr, pentru a-l identifica cu numărul octavei. Informațiile despre octavă (***0** la ***8**) trebuie să se afle **înaintea** notei. Dacă nu precizați octava, nota este redată în octava a 4-a.

Tastă	Afişare	Descriere
0+	*	introduceți * urmat de un număr (**0** la **8**) pentru a seta octava

Observație: *Octavele de la **3** la **5** acoperă gama completă de note disponibile curent în telefon. Notele sunt dublate în octavele **0-2** şi **6-8**.*

Note şi pauze

Pentru a altera nota cu diez sau bemol, introduceți caracterul diez sau bemol (**#** sau **&**) **înaintea** notei.

Aveți posibilitatea să introduceți unul sau mai multe caractere de pauză (**r**) în secvența notei. Setați lungimea pauzei în același mod în care setați lungimea notei.

Tastă	Afişare	Descriere
0+	#	diez
	&	bemol
2 ABC	a	nota La
	b	nota Si
	c	nota Do
3 DEF	d	nota Re
	e	nota Mi
	f	nota Fa
4 GHI	g	nota Sol
7 PQRS	r	pauză

Lungimi şi modificatori

Setați lungimea (**0** la **5**) **după** o notă sau pauză. Dacă nu precizați lungimea, lungimea de o pătrime (**2**) este adăugată notei. Dacă este necesar, introduceți un modificator de lungime opțional (**.** sau **:** sau **;**) **după** caracterul ce reprezintă lungimea.

Tastă	Afişare	Descriere
0+	0	notă întreagă
1	1	doime
2 ABC	2	pătrime

Tastă	Afişare	Descriere
3 DEF	3	optime
4 GHI	4	şaisprezecime
5 JKL	5	treizecidoime
1	.	notă punctată (notă de lungime 1 şi 1/2)
	:	notă dublu punctată (notă de lungime 1 şi 3/4)
	;	2/3 din lungimea notei

Exemplu

	Acțiune
1	Apăsați ⊙ pentru a defila în sus la ***4c**, apoi aşteptați până ce cursorul se mută la următoarea poziție
2	Apăsați ⊙ pentru a defila în jos la ***3f** Telefonul adaugă un **2** după fiecare notă pe care o introduceți, pentru identificarea ei cu o pătrime.
3	Apăsați 7 pentru a introduce un caracter de pauză (**r**)
4	Apăsați ⊙ pentru a defila în sus la ***3a**
5	Apăsați ⊙ pentru a defila în sus la ***4c**
6	Apăsați MENU > **Redare toate** pentru a reda tonul

Redarea unui ton

Găsirea funcției MENU > **Setări** > **Stiluri avertizare** > **Tonurile mele**

	Apăsați	Pentru
1	⊙	a defila la ton
2	☰	a deschide **Meniu Tonuri**
3	⊙	a defila la **Redare**
4	**SELECT.** (⊂)	a selecta **Redare**
5	**REDARE** (⊂)	a reda din nou tonul
	sau	
	ANULARE (⊃)	a reveni la lista de tonuri proprii

Editarea unui ton

Nu aveți posibilitatea să editați (modificați) tonurile de apel predefinite care însoțesc telefonul. Pentru a edita un ton de apel pe care l-ați creat deja:

Găsirea funcției ☰ > **Setări** > **Stiluri avertizare** > **Tonurile mele**

	Apăsați	Pentru
1	⊙	a defila la ton
2	**EDITARE** (⊂)	a deschide detaliile despre ton
3	⊙	a defila la **Note**
4	**MODIF.** (⊂)	a selecta **Note**
5	⊙ la stânga sau la dreapta	a muta cursorul în dreapta informațiilor notei, pe care doriți să le editați
6	**ŞTERGE** (⊃)	a şterge informațiile notei

	Apăsați	Pentru
7	⊙ în sus sau în jos **sau** tastele	a introduce informații noi ale notei
8	**OK** (⌐)	a memora noile informații ale notei
9	**TERMIN.** (⌐)	a salva modificările

Ştergerea unui ton

Nu aveți posibilitatea să ştergeți tonurile de apel predefinite care însoțesc telefonul. Pentru a şterge un ton de apel pe care l-ați creat deja:

Găsirea funcției ⌐ > **Setări** > **Stiluri avertizare** > **Tonurile mele**

	Apăsați	Pentru
1	⊙	a defila la ton
2	⌐	a deschide **Meniu Tonuri**
3	⊙	a defila la **Ştergere**
4	**SELECT.** (⌐)	a selecta **Ştergere**
5	**DA** (⌐)	a confirma ştergerea

Aparatul de fotografiat

Pentru instrucțiuni privind modul de realizare şi trimitere a fotografiilor, consultați ghidul *User guide*.

Pentru a regla setările aparatului de fotografiat:

Găsirea funcției > **Multimedia** > **Imagini**
> **Inițializare imagini**

Meniul **Inițializare imagini** poate include următoarele opțiuni:

Opțiune	Descriere
Condiții de iluminare	Setați pe **Automat**, **Însorit**, **Înnorat**, **Interior (Acasă)**, **Interior (Birou)** sau **Noapte**.
Expunere	Setați pe **+2**, **+1**, **0**, **-1** sau **-2**.
Rezoluție	Setați aparatul de fotografiat să facă fotografii cu următoarele rezoluții: **MMS** (160x120 pixeli), **Mediu** (320x240 pixeli) sau **Maximă** (640x480 pixeli)
Ton diafragmă	Activați un ton care sună când faceți o fotografie. Se poate face setarea pe **Nici un / Fără**, **Chimp**, **Măcăit**, **Flix**, **Boing** sau **Clic**.
Pictograme stare	Comutați pictogramele de stare pe **Activat** sau **Dezactivat** în modul vizare al aparatului de fotografiat.

Aplicații în SIM

Cartela SIM poate conține aplicații care prelucrează apelurile expediate, mesajele de tip text şi alte evenimente. Pentru informații suplimentare, contactați furnizorul de servicii.

Găsirea funcției > **Instrumente** > **Aplicații SIM**

Remedierea unor probleme (depanare)

Dacă aveți probleme cu telefonul, mai întâi răspundeți la aceste întrebări.

Întrebare	Răspuns
Este încărcată bateria?Vedeți pe afişaj?	Indicatorul de nivel al bateriei trebuie să aibă afişat cel puțin 1 segment ( ). Dacă nu are, reîncărcați bateria aşa cum s-a descris în ghidul *User Guide*.
Aţi inserat o cartelă SIM valabilă în telefon?	Dacă este necesar, opriți telefonul şi asigurați-vă că aţi inserat o cartelă SIM valabilă, aşa cum s-a descris în ghidul *User Guide*.
Aparatul are semnal?Vedeți pe afişaj?	Indicatorul de putere a semnalului trebuie să aibă afişat cel puțin 1 segment ( ). Dacă nu are, mutați-vă într-o zonă cu semnal mai puternic pentru a utiliza telefonul.
Volumul din cască este prea slab?	În timpul unui apel, apăsați pe tasta superioară de volum din partea laterală a telefonului.
Nu vă aude cel cu care vorbiți?	Microfonul telefonului poate fi dezactivat. Apăsați pe **MICROF.** ( ) dacă este necesar, pentru a activa microfonul. De asemenea, asigurați-vă că microfonul telefonului nu este blocat de husă sau de un obiect adeziv.

Întrebare	Răspuns
Telefonul a fost lovit, scăpat pe jos sau udat?	Scăparea pe jos a telefonului, udarea lui sau utilizarea unei baterii sau a unui încărcător care nu este original de la Motorola pot deteriora telefonul. Garanția limitată a telefonului nu acoperă defecțiunile produse de lichide sau de accesorii care nu sunt de la Motorola.
S-a utilizat o baterie sau un încărcător care nu este de la Motorola?	

Următoarele indicații se referă la probleme specifice:

Problemă	Soluție
Mi-a fost furat telefonul. Cui trebuie să-i aduc la cunoştinţă acest lucru?	Raportați că vi s-a furat telefonul la poliție şi la furnizorul de servicii (firma care vă trimite lunar factura pentru serviciul de telefonie mobilă).
Am uitat parola.	Pentru a afla ce este de făcut când ați uitat un cod sau o parolă, consultați ghidul *User Guide*.
Am apăsat pe tasta de pornire, dar nu se întâmplă nimic.	Țineți apăsat pe (tasta de alimentare) până când apare ceva pe afişaj şi auziți o avertizare. Este posibil ca acest lucru să dureze câteva secunde. Dacă nu se întâmplă nimic, verificați dacă este instalată o baterie încărcată.

Problemă	Soluție
Pe ecran se afişează: Inserați SIM sau Verificare SIM chiar dacă am introdus cartela SIM în telefon.	Cartela SIM poate fi incorect introdusă. Verificați cartela SIM pentru a vă asigura că este introdusă corespunzător, aşa cum s-a descris în ghidul *User Guide*.
Pe afişaj se citeşte: SIM Blocat. Cum deblochez cartela SIM?	Apelați la furnizorul de servicii (firma care vă trimite lunar factura pentru serviciul de telefonie mobilă) pentru a obține cheia de deblocare pentru PIN (codul PUK). Vezi pagina 137.
Pe afişaj se citeşte: Introd. cod deblocare. Cum deblochez telefonul?	Introduceți codul de deblocare prestabilit de producător (1234) sau ultimele 4 cifre ale numărului dvs. de telefon. Dacă nu reuşiți, apelați la furnizorul de servicii (firma care vă trimite lunar factura pentru serviciul de telefonie prin radio).
Telefonul solicită un cod de deblocare când încerc să deschid o caracteristică.	Aplicația dorită este blocată. Dacă nu ştiți codul de deblocare, consultați ghidul *User Guide*.

Problemă	Soluție
Telefonul nu sună.	Dacă vedeți pe afişaj sau , atunci înseamnă că soneria este dezactivată. Pentru a schimba stilul soneriei, consultați ghidul *User Guide*. De asemenea, soneria poate fi setată pe **Silent** chiar dacă telefonul este setat pe un stil de sonerie audibil. Pentru a seta o avertizare audibilă, consultați ghidul *User Guide*.
La încercarea de a plasa un apel se aude un ton alternant tare/ slab.	Apelul nu a ajuns în sistemul radio. Poate ați format prea repede numărul după ce ați pornit telefonul. Înainte de a efectua apelul, aşteptați până când se afişează numele furnizorului de servicii.
Nu pot trimite/ primi apeluri.	Asigurați-vă că aveți semnal la telefon (indicatorul de tărie a semnalului trebuie să aibă afişat cel puțin 1 segment). Evitați interferența electrică sau radio şi obstacole cum ar fi poduri, parcaje acoperite sau clădiri înalte. De asemenea, telefonul poate avea activată caracteristica **Barare apeluri**. Dacă ştiți codul de deblocare, modificați această setare în meniul de securitate (> **Setări** > **Securitate**). Pentru siguranță, verificați dacă ați instalat cartela SIM şi dacă este funcțională.

Problemă	Soluție
Telefonul are recepția slabă şi pierde apelurile.	Asigurați-vă că antena nu este îndoită sau deteriorată. De asemenea, asigurați-vă că aveți semnal la telefon (indicatorul de tărie a semnalului trebuie să aibă afişat cel puțin 1 segment). Evitați orice cauză de împiedicare a semnalului cum ar fi podurile, parcajele acoperite sau clădirile înalte.
Nu se aud la telefon interlocutorii.	În timpul unui apel, apăsați tasta superioară de volum. Pe ecranul telefonului trebuie să se afişeze creşterea volumului. De asemenea verificați casca telefonului, să nu fie acoperită de husă.
Nu pot deschide cutia poştală de primire pentru mesaje text (inbox).	Înainte de a utiliza mesajele text este necesar să inițializați cutia poştală de primire mesaje (inbox). Vezi ghidul *User Guide*.
Cum pot vedea apelurile trimise sau primite?	Pentru a vedea cele mai recente apeluri formate sau primite: MENU > **Apeluri recente** > **Apeluri primite** sau **Apeluri efectuate**

Problemă	Soluție
Telefonul nu trimite comenzile de poştă vocală, parolele sau alte coduri.	Codurile PIN şi parolele trebuie trimise ca tonuri DTMF în timpul apelului. Puteți stabili tonurile DTMF pe **Lung**, **Scurt** sau **Dezactivat**. Dacă aveți probleme cu trimiterea numerelor, încercați modificarea setării DTMF. **1** Din ecranul de început, apăsați pe: MENU > **Setări** > **Setare inițială** > **DTMF** **2** Apăsați pe ⊙ pentru a defila la **Lung** sau la **Scurt**. **3** Apăsați pe **SELECT**. (⌐) pentru a face selectarea.
Afişajul telefonului este prea întunecat.	Utilizați caracteristica **Contrast** pentru a schimba nivelul contrastului afişajului. Vezi ghidul *User Guide*. De asemenea, utilizați caracteristica **Lumină fundal** pentru a schimba durata cât rămâne activată afişarea luminii de fundal. Vezi ghidul *User Guide*.
Bateria nu a rezistat atât cât era de aşteptat. Ce se poate face pentru prelungirea duratei de viață a bateriei?	Performanțele bateriei sunt afectate de timpul de încărcare, de utilizarea caracteristicilor, de schimbările de temperatură, de utilizarea iluminării fundalului şi de alți factori. Pentru sfaturi privind prelungirea duratei de viață a bateriei, consultați ghidul *User Guide*.

Problemă	Soluție
Nu pot înregistra notițe vocale, nume vocale sau comenzi rapide vocale.	Încercați să vă deplasați într-un loc mai liniştit pentru a efectua înregistrarea vocală. Țineți telefonul la aproximativ 10 centimetri de gură şi vorbiți direct în microfonul telefonului, cu tonul normal al vocii dvs.
Cablul de date a fost conectat la telefon, dar telefonul nu anunță sonor acest lucru. Cum aflu dacă este pregătit pentru lucru cablul de date?	Semnalul sonor indică faptul că este instalat corespunzător. Dacă nu auziți semnalul sonor, verificați că sunt conectate ambele capete ale cablului de date-cu conectorul mai mic la telefon şi cu cel mare la computer. De asemenea, poate computerul a dezactivat portul pentru a economisi energia. Încercați deschiderea unei aplicații care utilizează portul, cum ar fi o aplicație de fax sau de apelare pe linie comutată (dial-up), pentru a activa automat portul.
Telefonul a emis un semnal sonor la atașarea cablului de date, dar aplicațiile de fax şi de date nu funcționează.	Unele rețele radio nu acceptă transmisia de date sau fax. Dacă vă aflați în roaming pe o rețea nefamiliară, este posibil ca aceasta să fie cauza. De asemenea, rețineți că transmisia de date şi fax necesită de obicei un abonament. Pentru informații suplimentare apelați la furnizorul de servicii.

Problemă	Soluție
Când se trimit datele prin cablul de date, de ce computerul afişează rata conexiunii de 19200 Kbps?	19200 Kbps este rata de transfer pentru date a conexiunii între computer şi telefon, într-o conexiune standard *Circuit Switch Data* (CSD). Viteza conexiunii între telefon şi rețea se afişează în telefon şi este 14400 sau 9600 Kbps. ***Observație:*** *O conexiune GPRS poate avea o rată mai ridicată pentru transferul datelor.*
Prin închiderea aplicației pe computer nu se termină şi apelul de date. Ce este de făcut?	Încercați să apăsați pe la telefon. De asemenea, încercați deconectarea cablului sau oprirea telefonului. Dacă este posibil, închideți întotdeauna conexiunea prin intermediul computerului. Aceste metode alternative pot distruge aplicația de pe computer.
Am lansat micro- browser-ul dar pe afişaj se citeşte: Rețea nedisponibilă.	Vă aflați într-o zonă în care serviciul nu are acoperire sau ați încercat conectarea la o rețea care nu acceptă acces la Internet.
Am lansat micro- browser-ul dar pe afişaj se citeşte: Serverul nu răspunde.	Reîncercați peste câteva minute. Serverele pot fi temporar ocupate.

Index

A

accesorii 99, 103, 130
adresă de e-mail, memorare în agenda telefonică 54
afişare
  limba 78
  personalizare 77
  pictograme de meniu, afişare sau ascundere 76
  salut 75
agendă
  ceas deşteptător 127
  notificări (memento) 123, 126
  sincronizare 105, 126
  utilizare 119
agendă telefonică
  adresă de e-mail, memorare 54
  capacitate, verificare 71
  categoria intrării 54
  copiere intrări 69
  crearea unei intrări 54
  detalii intrări 53
  editare intrare 62
  formare număr 60
  ID apelant prin imagine 56, 149
  ID sonerie 55, 66, 73
  IDentificator luminos 67
  indicator de tip al numărului 53
  listă de corespondenţă 56
  nume vocal, înregistrare 59
  numere lungi 60
  număr apelare rapidă 53, 55, 57
  număr principal, setare 64
  număr, memorare 54
  sincronizare 72, 105
  sortare intrări 63
  vizualizare listă, setare 62
  vizualizări după categorie 65
  ştergere intrare 62
animaţie
  descărcare 23, 142
  gestionare 147
  imagine de fundal 142, 149
  protector ecran 142, 149
aparat de fotografiat 167
apel
  apel conferinţă 84
  avertizare, setare 73
  barare 87
  cartelă telefonică 58
  costuri 92, 93, 95
  cronometrare 90, 95
  redirecţionare 84
  set difuzor-microfon 100
apel conferinţă 84

apel cu cartelă telefonică 58
apel de date
  contoare 95
  contoare de volum 95
  efectuare 103
apel de fax 103
apel sosit
  redirecționare 84
apelare
  numere de apelare rapidă 89
  numere fixate 87
  numere servicii 88
apelare numere fixate 87
apelare rapidă 89
  număr, setare 55, 57
  sortare intrări în agenda telefonică 63
apelare servicii 88
apelare vocală 101
  formare număr 60
  înregistrarea unui nume vocal 59
aplicație, blocare şi deblocare 140
aplicații Java 152, 157
aplicații SIM 168
avertizare
  creare 161
  descărcare 23, 142
  setare 73, 143
avertizare la eveniment 73
avertizare prin sonerie
  creare 161
  setare 73, 143
avertizare prin vibrare, setare 73

B

barare apeluri 87
baterie
  indicator 117
blocare
  cartela SIM 137
blocare aplicație 140
Bluetooth 72, 100, 105, 108, 127
browser. *Vezi* micro-browser

C

calculator 134
calendar. *Vezi* agenda
caracter de aşteptare 58
caracter de pauză 58
cartela SIM
  aplicații 168
  blocare 137
  deblocare 137
  mesajul SIM Blocat 137, 139
  mesajul SIM Dezactivat 138
  numere de telefon pentru servicii 88
ceas
  selectare analogic sau digital 76
ceas deşteptător 127

clip video
descărcare 23, 142
descărcare din pagina Web 143
expediere 12, 16
codul PIN
deblocare 137
definit 137
introducere 137
memorare la intrarea în agenda telefonică 58
codul PIN al cartelei SIM
deblocare 137
definit 137
introducere 137
codul PIN2
deblocare 139
introducere 88
codul PIN2 SIM
deblocare 139
introducere 88
codul PUK 137
codul PUK2 139
comandă rapidă vocală 80
combinare armonii 157
comenzi rapide 4, 79
computer
conectare la telefon 104
sincronizare date 72, 105, 126
contoare 90, 95
contoare apel 90
conversie monede 136

D

deblocare aplicație 140
deblocarea cartelei SIM 137
discuții (chat) 34
dispozitiv extern
conectare la telefon 104
sincronizare date 72, 105, 126

E

ecran de început
pictograme de meniu, afişare sau ascundere 76
selectare vizualizare ceas 76
setarea textului din afişaj 75
e-mail
blocare 47
citire 47
configurare inbox 39
expediere 42, 50
foldere personale 51
notiță scurtă 45
notificări (memento) 46
număr de telefon, apelare 49
outbox (cutie poştală de expediere) 45
primire 46
schiță (ciornă) 45
stare mesaj 45
trimitere manuală 49
ştergere 47

F

folder schițe 11, 16, 19, 20, 45, 46
formare cu o tastă
  opțiune setare 71
fotografie
  descărcare 23, 142
  expediere 12, 16
  gestionare 147
  ID apelant prin imagine 56, 149
  imagine de fundal 149
  protector ecran 149

G

ghidul *De aici se începe* 1
ghidul utilizatorului 1
golire generală 79

I

ID apelant prin imagine 56
  setare 149
  vizualizarea agendei telefonice 62
ID luminos, setare 67
ID sonerie
  activare/dezactivare 73
  setare 55, 66
identificare apelant 56, 149
IM (schimb instantaneu de mesaje) 29
imagine
  descărcare 23, 142
  expediere 12, 16
  gestionare 147
  imagine de fundal 142, 149
  protector ecran 142, 149
imagine de fundal 142, 149
indicator de mesaj în aşteptare 20, 24, 27, 46
indicator GPRS 141
indicatori
  GPRS 141
  mesaj în aşteptare 20, 24, 27, 46
  nume vocal 53
  tip număr în agenda telefonică 53
informații despre costul apelului 92, 93, 95
informații despre credit 92, 93, 95

J

jocuri 152

L

limba, setare 78
listă de corespondență
  creare 56

M

memorie disponibilă 157
meniu
  limba, setare 78

mod defilare 78
personalizare 78
pictograme, afişare sau ascundere 76
pictograme, conversie în text 77
pictograme, schimbare în ecranul de aşteptare 77
vizualizare, schimbare 77
încadrare 78
mesaj
animaţie 23
blocare 21
citire 21
configurare inbox 9
discuţii (chat) 34
e-mail 39
expediere 11
imagine 23
mesaje browser 24
MMS, definit 10
notiţă scurtă 12
notificări (memento) 20, 74
outbox (cutie poştală de expediere) 19
primire 20
servicii de informare 24
schiţă (ciornă) 11, 20, 46
SMS, definit 10
stare 19
ton de apel 23
vizualizare rapidă 29
ştergere 21
mesaj al serviciilor de informare
notificări, primire 27
mesaj cu vizualizare rapidă 29
mesaj multimedia
expediere 12, 16
primire 20
schiţă (ciornă) 16
mesaje browser 24
mesajul **Memorie plină!** 20, 27, 35, 46
mesajul **New IM from** 31
mesajul **SIM Blocat** 137, 139
mesajul **SIM Dezactivat** 138
micro-browser
animaţie 142
aplicaţii Java 152, 157
configurare browser 143
imagine 142
mesaje browser 24
sesiuni Web 143
sesiuni în fundal 145
ton de apel 142
utilizare 141
MMS.*Vezi* mesaj
mod defilare, meniu 78
MotoMixer 157

N

notiţă scurtă 12, 45
notificări (memento)
activare/dezactivare 74
agendă 123, 126
definit 74
mesaj al serviciilor de informare 27
mesaj de discuţii 37

mesaj de poştă electronică 46
mesaj de tip text 20
nume vocal
apelare 60
indicator 53
înregistrare 59
număr
memorare în agenda telefonică 54
vizualizare număr propriu 4
număr de telefon
memorare în agenda telefonică 54
numere lungi, memorare 60
vizualizare număr propriu 4
numărul meu de telefon 4

O

outbox (cutie poştală de expediere) 19, 45

P

pagini Web 141
particularizarea meniului 77
protector ecran 142, 149

R

rată de schimb, calcul 136
redirecționare apeluri 84
resetare generală 79
rezervări. *Vezi* agenda

S

salut 75
scrisoare multimedia
expediere 16
primire 20
schiță (ciornă) 19
servicii de informare 24
serviciu de mesaje scurte. *Vezi* mesaj
serviciu pentru schimb de mesaje multimedia. *Vezi* mesaj
sesiuni Web 143
set auto 99
set cu cască
accesoriu, utilizare 99
set difuzor-microfon
activare 100
răspuns automat 100
setări de rețea 112
schimb instantaneu de mesaje. *Vezi* IM
sincronizare date 72, 105, 126
SMS. *Vezi* mesaj
stil sonerie, personalizare 73
sunet
descărcare 23, 142
expediere 12, 16

T

taste de bază, personalizare 77
tastă
  tastă funcțională dreapta 77
  tastă funcțională stânga 77
  vocal 129
tastă apelare vocală
  crearea unei înregistrări vocale 129
tastă Vocală
  formare număr 60
  înregistrarea unui nume vocal 59
telefon
  avertizare, setare 73
  conectare la dispozitivul extern 104
  informații despre credit 92, 93, 95
  limba, setare 78
  resetarea tuturor opțiunilor 79
  setări de rețea 112
  specificații 118
  specificații caracteristică 118
  ştergere informații memorate 79
temă 146
temă pentru telefon 146
ton de apel
  creare 161
  descărcare 23, 142
  editare cu MotoMixer 157
  expediere 12, 16
  setare ca avertizare la eveniment 143
tonuri DTMF
  activare 89, 174
  definit 89
  trimitere 90
tonurile mele 161

U

utilizare în regim "Mâini libere" 99

V

volum
  sonerie 74
  tastatură 74
volum sonerie, setare 74
volum sunet la tastare, setare 74

Z

înregistrare vocală
  creare 129
  redare 130